## HITACHI Inspire the Next

# DVD/VCR Combo (DVD PLAYER with VIDEO

CASSETTE RECORDER)
INSTRUCTION MANUAL

#### Instruction manual

To obtain the best performance and ensure years of trouble-free use, please read this instruction manual completely.

**MODEL** 

# DV-PF35U



The region number for this VCR/DVD is 1.

















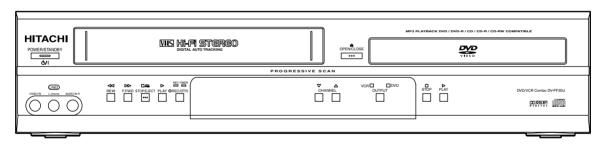

#### **Basic TV Connection**

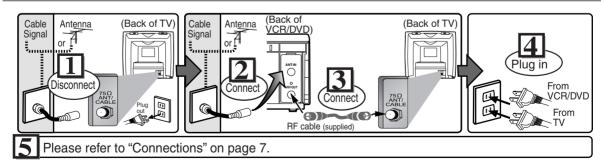

# HITACHI AMERICA, LTD. HOME ELECTRONICS DIVISION

900 Hitachi Way Chula Vista, CA 91914-3556 Service Hotline: 1-800-HITACHI

# HITACHI CANADA, LTD. DIGITAL MEDIA DIVISION

1-2495 Meadowpine Blvd., Mississauga, Ontario L5N 6C3 CANADA Service Direct: 1-800-HITACHI

#### **Precautions**

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO BAIN OR MOISTURE.



## CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK



CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

DO NOT OPEN



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

#### **Laser Safety**

This unit employs a laser. Only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device, due to possible eye injury.

CAUTION: USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECI-

FIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

CAUTION: VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. DO NOT STARE INTO

BEAM.

LOCATION: INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.

FCC WARNING- This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

#### **RADIO-TV INTERFERENCE**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

#### A NOTE ABOUT RECYCLING

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations.

-2-

Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.

Alliance: www.eiae.org

#### Make your contribution to the environment!!!

- Used up batteries do not belong in the dust bin.
- You can dispose of them at a collection point for used up batteries or special waste.
   Contact your council for details.



For Customer L	Jse:
----------------	------

Read carefully the information located at the back of this unit and enter below the Serial No.

Retain this information for future reference.

Model No. DV-PF35U

Serial No.

#### IMPORTANT SAFEGUARDS


- 1. Read Instructions All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
- 2. Retain Instructions- The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- 3. Heed Warnings All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- 4. Follow Instructions All operating and use instructions should be followed.
- 5. Cleaning Unplug this video product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol Use а damp cloth for cleaning. EXCEPTION: A product that is meant for uninterrupted service and, that for some specific reason, such as the possibility of the loss of an authorization code for a CATV converter, is not intended to be unplugged by the user for cleaning or any other purpose, may exclude the reference to unplugging the appliance in the cleaning description otherwise required in item 5.
- 6. Attachments Do not use attachments not recommended by the video product manufacturer as they may cause haz-
- 7. Water and Moisture- Do not use this video product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
- 8. Accessories Do not place this video product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The video product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the appliance. Use only with a cart, stand. tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the video product. Any mounting of the

appliance should follow the manufactur-er's instructions and should use a (Symbol provided by RETAC) mounting accessory recommended by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



- 9. Ventilation Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the video product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the video product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This video product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
- 10. Power Sources This video product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- 11. Grounding or Polarization This video product is equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- 12. Power Cord Protection Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- 13. Outdoor Antenna Grounding If an outside antenna or cable system is connected to the video product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with regard to

proper grounding of the mast and supporting structure. grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. (Fig. A)

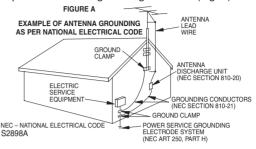

- 14. Lightning For added protection for this video product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the video product due to lightning and power-line surges.
- 15. Power Lines An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might
- 16. Overloading Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
- 17. Object and Liquid Entry Never push objects of any kind into this video product through any openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the video product.
- 18. Servicing Do not attempt to service this video product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- 19. Damage Requiring Service Unplug this video product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
- a. When the power-supply cord or plug is damaged.
- b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the video product.
- c. If the video product has been exposed to rain or water.
- d. If the video product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the video product to its normal operation.
- e. If the video product has been dropped or damaged in any
- f. When the video product exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service.
- 20. Replacement Parts When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other haz-
- 21. Safety Check Upon completion of any service or repairs to this video product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the video product is in proper operating condition.
- 22. Heat This video product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

#### **Table of Contents**

Precautions	
Symbols Used in This Manual Supplied Accessory Installation Location Avoid the Hazards of Electrical Shock and Fire Moisture Condensation Warning About Copyright Notice for Progressive Scan Outputs Maintenance	4 5 5 5
■ About the Video Cassettes and Discs	
■ About the Video Cassettes and Discs Playable Video Cassettes. Playable Discs Unplayable Discs ■ Connections RF Output Channel Hint for Cable Box or Satellite Box Connection to a TV Connection to an Audio System Front & Rear Terminals ■ About the Remote Control and Front Panel ■ VCR/DVD Switching. ■ Preparation for Use Turn on the unit for the first time Clock Setup.	6 6 7 7 8 9 10 11
i	
■ Playback ■ Other Operations.  Time Search Index Search Auto Repeat ■ Recording Recording & OTR (One Touch Recording) Timer Recording Hints for OTR and Timer Recording Copying a Video Tape ■ On-Screen Operations. ■ MTS (Multi-Channel Television Sound) System When You Receive or Record a Program	. 13 . 13 . 13 . 13 . 14 . 14 . 15 . 15 . 16
Broadcast in MTS	. 16
Recorded in Hi-Fi Stereo	. 16

DVD Functions		
■ Playback	1	7
Zoom	18	8
x1.3 and x0.8 Rapid Play with Voice	18	8
■ MP3 Playback	18	8
■ On-Screen Display	19	9
■ Marker Setup	19	9
■ Search Function	20	0
Track Search / Title/Chapter Search /		_
Time Search / Disc Navigation	20	J
■ Repeat / Random / Programmed Playback . Repeat Playback / Repeat A-B Playback /	2	ı
Random Playback / Programmed Playback .	0	4
■ Special Settings		
Subtitle Language / Audio Language /	2	_
Camera Angles / Black Level Setting /		
Stereo Sound Mode / Virtual Surround	2	2
■ DVD Setup		
LANGUAGE Setting	2:	3
DISPLAY Setting		
AUDIO Setting		
PARENTAL Control		
OTHERS Setting		
Reset to the Default Setting		
(except for PARENTAL Control)	2	ô
Information		
■ Language Code List	2	ô
■ Specifications	2	7
■ Troubleshooting Guide	2	8
Español	. 2	9
Conecciones	2	9
Instalación de las pilas del mando a distancia	2	9
Conmutación VCR/DVD		
Activación de la unidad por primera vez		
Ajuste del reloj	30	0
Reproducción de la grabadora de vídeo	30	0
Reproducción de DVD/CD	30	J
Mando a distancia	3	1

#### **Symbols Used in This Manual**

#### The following symbols appear in some headings and notes in this manual.



Description refers to playback or recording of video cassette tapes.



Description refers to playback of Audio CDs.



Description refers to playback of DVD Video discs.



Description refers to playback of MP3 discs.



Description refers to the items to be set in the QUICK mode.

#### **Supplied Accessory**

 Remote control DV-RMPF35U (TS19223) with two AA batteries



• RF cable (5857952)



 Audio cable / Video cable (approx 3 feet (100cm) long) (TE14751)



#### Installation Location

For safety and optimum performance of this unit:

- Do not stand the unit up vertically. Install the unit in a horizontal and stable position. Do not place anything directly on top of the unit. Do not place the unit directly on top of the TV.
- Shield it from direct sunlight and keep it away from sources of intense heat. Avoid dusty or humid places. Avoid places with insufficient ventilation for proper heat dissipation. Do not block the ventilation holes on the sides of the unit. Avoid locations subject to strong vibration or strong magnetic fields.
- Be sure to remove a disc and unplug the AC power cord from the outlet before carrying the unit.

#### Avoid the Hazards of Electrical Shock and Fire

- Do not handle the power cord with wet hands.
- Do not pull on the power cord when disconnecting it from AC wall outlet. Grasp it by the plug.
- If, by accident, water is spilled on this unit, unplug the power cord immediately and take the unit to our Authorized Service Center for servicing.
- Do not put your fingers or objects into the unit cassette holder.

#### **Moisture Condensation Warning**

Moisture condensation may occur inside the unit when it is moved from a cold place to a warm place, or after heating a cold room or under conditions of high humidity. Do not use this unit at least for 2 hours until its inside gets dry.

#### **About Copyright**

Unauthorized copying, broadcasting, public performance and lending of discs are prohibited. This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

#### **Notice for Progressive Scan Outputs**

Consumers should note that not all high definition television sets are fully compatible with this product and may cause artifacts to be displayed in the picture. In case of picture problems with 525 progressive scan output, it is recommended that the user switch the connection to the 'standard definition' output. If there are questions regarding your TV set compatibility with this 525p DVD player, please contact our customer service center.

#### Maintenance

#### **SERVICING**

- Please refer to relevant topics on the "Troubleshooting Guide" on page 28 before returning the product.
- If this unit becomes inoperative, do not try to correct the problem by yourself. There are no user-serviceable parts inside. Turn off, unplug the power plug, and please call our help line at 1-800-448-2244 to locate an Authorized Service Center.

#### **CLEANING THE CABINET**

Use a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use a solution containing alcohol, spirits, ammonia or abrasive.

#### **CLEANING DISCS**

- When a disc becomes dirty, clean it with a cleaning cloth. Wipe the disc from the center out. Do not wipe in a circular motion.
- Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners, detergent, abrasive cleaning agents or antistatic spray intended for analog records.

#### **CLEANING THE DISC LENS**

 If this unit still does not perform properly although you refer to the relevant sections and to "Troubleshooting Guide" in this Instruction Manual, the laser optical pickup unit may be dirty. Consult your dealer or an Authorized Service Center for inspection and cleaning of the laser optical pickup unit.

#### **DISC HANDLING**

- When you handle a disc, hold it by its edge and try not to touch the surface of the disc.
- Always store the disc in its protective case when it is not used.

#### **AUTO HEAD CLEANING**

- Automatically cleans video heads as you insert or remove a cassette, so you can see a clear picture.
- Playback picture may become blurred or interrupted while the TV program reception is clear. Dirt accumulated on the video heads after a long period of use, or the usage of rental or worn tapes can cause this problem. If a streaky or snowy picture appears during playback, the video heads in your unit may need to be cleaned.
- Please visit your local Audio/Video store and purchase a good quality VHS Video Head Cleaner.
- If a Video Head Cleaner does not solve the problem, please call our help line at 1-800-448-2244 to locate an Authorized Service Center.

#### Hint

- Remember to read the instructions along with the video head cleaner before use.
- · Clean video heads only when problems occur.

#### Note to CATV system installer

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground should be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

- 5 -

#### Setup

#### **About the Video Cassettes and Discs**

#### **Playable Video Cassettes**

Use only cassettes marked WHS with this unit.

#### **Plavable Discs**

Playable discs	Mark (logo)	Region code	Recorded signals	Disc size	Disc types
DVD-Video * 1, 2, 3, 5	VIDEO VIDEO	or	Digital video	12 cm or	Example Title 1 Title 2
DVD-R * 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8	R R	_	(MPEG2)	8cm	Chapter () Chapter 2) Chapter 3 (Chapter 1) Chapter 2
Audio CD * 3, 5	DIGITAL AUDIO	-	Digital audio		Audio CD Example  Track 1 Track 2 Track 3 Track 4 Track 5 Track 6
CD-RW CD-R * 3, 4, 5, 6, 7, 8	COMPACT DIGITAL AUDIO REWITEDE COMPACT	-	Digital audio or MP3	12 cm or 8cm	MP3  Example Group 1  Track 1   Track 2   Track 3   Track 4   Track 5   Track 6

is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

#### If you cannot play back a disc which bears one of the marks above, check the following notes.

- \*1: This unit conforms to the NTSC color system. Discs recorded in other color systems such as PAL cannot be played back.
- \*2: Certain DVD-Video discs do not operate as described in this manual due to the intentions of the disc's producers.
- \*3: Scratched or stained discs may not be played back.
- \*4: Some discs cannot be played back because of incompatible recording conditions, characteristics of the recorder or special properties of discs.
- \*5: You can play back discs which bear the marks above. If you use nonstandardized discs, this unit may not play them back. Even if they are played back, the sound or video quality will be compromised.
- \*6: Only the discs recorded in the video format and finalized can be played back.

  Unfinalized discs cannot be played back. Depending on the recording status of a disc, the disc may not be played back at all or the picture or sound may be distorted, etc.
- \*7: If there is too much recording space left on a disc (the used portion is less than 55mm across), it may not play back properly.

-6-

\*8: Do not glue paper or put stickers on to the disc. These may damage the disc, and the unit may not read it correctly.

#### **Unplayable Discs**

- NEVER play back the following discs. Otherwise, malfunction may result!
   DVD-RAM, CD-I, Photo CD, Video CD, DTS-CD, DVD with region codes other than 1 or ALL, DVD-ROM for personal computers, CD-ROM for personal computers
- On the following disc, the sound MAY NOT be heard.
   Super Audio CD
- Any other discs without compatibility indications.

#### Hint

 Only the sound recorded on the normal CD layer can be delivered.

The sound recorded on the high density Super Audio CD layer cannot be delivered.

#### **Connections**

Please refer to "Basic TV Connection" on the front page before you use this unit.

#### **RF Output Channel**


#### If channel 3 is already occupied for broadcasting,

- 1) Set your TV to channel 4.
- 2) Insert a pre-recorded tape into this unit.
- 3) Press **OUTPUT** on the VCR/DVD so that the VCR OUTPUT light is lit.
- If "VCR" light does not appear on the display of this unit, press VCR/TV on the remote control.
- 4) Press PLAY ▶ once.
- 5) After a few seconds, press **PLAY** ▶ on the VCR/DVD for 3 seconds.
- The RF output channel will change to channel 4 from channel 3 and you will see a playback picture. In this case, "ch04" will appears on the front panel.
- When a picture does not appear on the TV screen, repeat step 4.
- 6) Press **STOP** to stop playback.

#### Hint

The RF output channel may not change when you adjust tracking during playback. In this case, stop the playback and start the playback again. After that, press **PLAY** ▶ on the VCR/DVD for 3 seconds again

#### Hint for Cable Box or Satellite Box

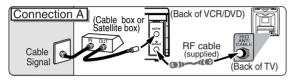


Select this connection when you want to view or record a scrambled channel. With this connection, channels cannot be changed on the VCR/DVD. You can view or record ONLY the channels you have selected on the cable box or the satellite

· While you are recording, only the recorded channel can be viewed.

#### To select channels of the cable box or satellite box

- 1) Turn on the VCR/DVD by pressing  $\Phi/I$ , and then, press VCR/TV. The "POWER" and "VCR" lights on the front panel will appear. Then, press SKIP/CH (►►I/A or I◄◄/▼) to select channel 3 or 4 (the same channel as the output channel of the cable box or satellite box).
  - If you use the channel 4, you need to change the VCR/DVD's RF output to channel 4. Refer to "RF Output Channel".
- 2) At the TV, select channel 3 or 4 (the same channel as you have selected at step 1).
- 3) At the cable box or satellite box, select the channel you want to view or record.

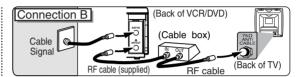

Select this connection when you want to change channels on the VCR/DVD. With this connection, you may watch one channel while recording another.

You may not view or record a scrambled channel.

#### To select channels of the cable box or satellite box

- 1) At the cable box or satellite box, select channel 3 or 4 (the same channel as the VCR/DVD's RF output channel). · Refer to "RF Output Channel".
- 2) At the TV, select the same channel as the output channel (3 or 4) of the cable box or satellite box.
- 3) Turn on the VCR/DVD by pressing  $\Phi/I$ , and then, press VCR/TV. The "POWER" and "VCR" lights on the front panel will appear. Then, select the channel you want to view or record.


#### To playback a tape

Follow the steps 1) to 2) above. Then, playback a tape. Refer to "Playback" on page 13.

#### To view one channel while recording another

- 1) While you are recording on the VCR/DVD, press VCR/TV so that the "VCR" light disappears on the VCR/DVD.
- 2) At the cable box, select the channel you want to view.

#### Connection to a TV

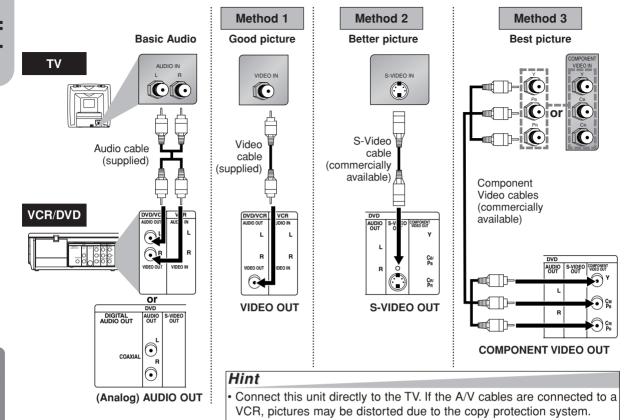

• The COAXIAL, DVD AUDIO OUT, S-VIDEO OUT, and COMPONENT VIDEO OUT jacks are only useful in DVD mode.

#### If your TV is compatible with 525p/480p progressive scanning and you want to enjoy that high quality picture;

You must select the connection Method 3 above and progressive scanning mode. To set the mode, set "PROGRESSIVE" to "ON" in the DISPLAY setting (refer to page 24). "P.SCAN" will appear on the display of this unit. (The progressive scanning is not available in the VCR mode.) Use a commercially available adaptor if the video input jacks of your TVs or monitors are the BNC type.


#### If your TV is not compatible with progressive scanning;

Use this unit in interlace mode. Make sure that no "P.SCAN" is on the display of this unit. If so, set "PROGRESSIVE" to "OFF" by either pressing PLAY ► for 5 seconds or changing the DISPLAY setting (refer to page 24). "P.SCAN" on the display of this unit will disappear.

#### What is Progressive Scanning?;

Unlike conventional interlace scanning, the progressive scan system provides less flickering and images in higher resolution than that of traditional (525i/480i) television signals.

#### **Connection to an Audio System**

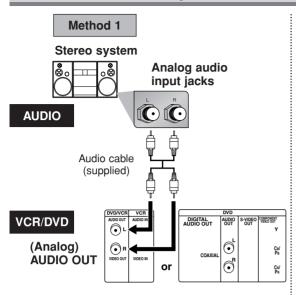

Connection Setting	SETUP > AUDIO menu > DOLBY DIGITAL
Connecting to Stereo System.	PCM


<sup>\*</sup> To complete these settings, refer to pages 23-24.

#### Hint

 Playing back a DVD using incorrect settings may generate noise distortion and may also damage the speakers.

#### Method 2

Dolby Digital decoder, MD deck or DAT deck

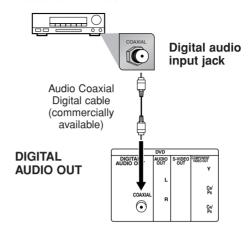


	Setting	SETUP > AUDIO menu >
Connection		DOLBY DIGITAL
Connecting to a Dolby Digital of Dolby Digital audio output.	lecoder for	BITSTREAM
Connecting to the other equipment or DAT deck etc.) without Dolby D	t (an MD deck igital decoder.	PCM

<sup>\*</sup> To complete these settings, refer to pages 23-24.

#### Hint

- The audio source on a disc in a Dolby Digital 5.1 channel surround format cannot be recorded as digital sound by an MD or DAT deck.
- By connecting this unit to a Multi-channel Dolby Digital decoder, you can enjoy high-quality Dolby Digital 5.1 channel surround sound as heard in the movie theaters.
- Playing a DVD using incorrect settings may generate noise distortion and may also damage the speakers.


#### **Front & Rear Terminals**

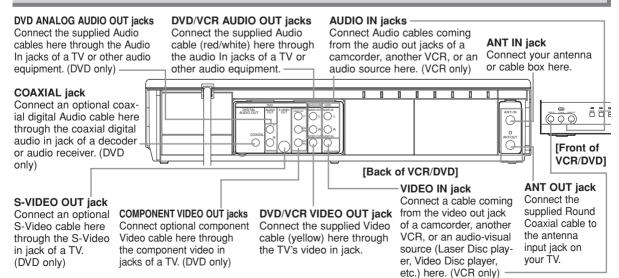

**-9-**

#### **About the Remote Control and Front Panel**

#### **Remote Control**

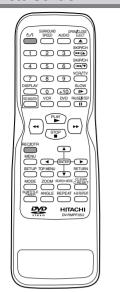

#### **Installing the Batteries** for the Remote Control

Install two AA batteries (supplied) matching the polarity indicated inside battery compartment of the remote control.








Keep in mind the following when using the remote control:

- · Make sure that there is no obstacle between the remote control and the remote sensor on the unit.
- The maximum operable range as follows; Beeline: approximately 23 feet (7m)
  Either side of center:
   approximately 16 feet (5m)
  within 30 degrees
  Above: approximately 16 feet (5m)


within 15 degrees approximately 10 feet (3m) within 30 degrees Below:

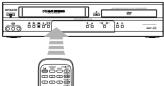


	DVD m	ode	VCR mode
Button (Alphabetical order)	ØDVD	© CD © MP3	ØVHS
(Alphabetical order)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ±10	To select a chapter or title directly	To select a track directly	To select a channel The +10 button has no effect in VCR mode.
(4) (b)	To search forward/backward through a disc To begin slow forward/reverse playback during the pause mode	To search forward/backward through a disc	To forward/backward a tape
	To move the cursor and determine its position	To move the cursor and determine its position	To select an item on the VCR Menu To advance to the next VCR Menu To go back one step during clock and timer setting
A-B REPEAT	To repeat between your chosen point A and B	To repeat between your chosen point A and B (CD)	_
ANGLE	To select camera an angle on a disc (DVD-Video)		_
AUDIO	To select an audio language on a disc	To select STEREO, L-ch or R-ch (CD)	_
SKIP/CH  (PH/A)  SKIP/CH  (H4/V)	To skip chapters / titles	To skip tracks	To change channels To adjust tracking manually during playback  To adjust tracking manually during playback
CAESE:	To clear the markers To clear the numbers entered incorrectly To cancel the point for A-B repeat.	To clear the markers (CD) To remove status number in program input To clear the numbers entered incorrectly To ancel the point for A-B repeat. (CD)	To exit the VCR Menu To reset the tape counter
DISC NAVIGATION	•To display the first scene of each chapter of the title	_	_
DISPLAY	To display the current disc mode	To display the current disc mode	To display the current time, tape counter, and channel
DVD	To select the DVD output mode     To activate the remote control in DVD mode	To select the DVD output mode     To activate the remote control in DVD mode	_
MENU	To call up the Menu on a disc	• To call up the file list (MP3)	To call up the VCR Menu
MODE	To set x1.3 and x0.8 Rapid Play with Voice off/x1.3/x0.8  To set black level on/off	To arrange the playback order or play back randomly	_
OPEN/CLOSE EJECT	• To open or close the disc tray	• To open or close the disc tray	To eject the Video tape from the cassette compartment
PAUSE/STEP	To pause disc playback To advance playback frame by frame	To pause disc playback	To pause tape playback or recording     To advance playback frame     by frame
PLAY	To begin disc playback	To begin disc playback	To begin tape playback
<u>6</u> /I	To turn on or off the unit	To turn on or off the unit	• To turn on or off the unit
REC/OTR	_	_	To start a recording or One Touch Recording
REPEAT	To play back a chapter or title repeatedly	To play back a track or disc repeatedly (CD) To play a track, group or disc repeatedly (MP3)	_
RETURN	To return to the previous operation on the DVD setup menu	To return to the previous operation on the DVD setup menu	_
SEARCH MODE	To search chapter / title / time / marker  To rapidly return to a location of disc	To search track / time (CD) / marker (CD) To rapidly return to a location of disc	To call up the index or time search menu
SETUP	To call up the DVD setup menu	To call up the DVD setup menu	_
SLOW	_	_	To view the tape in slow motion
SURROUND SPEED	To set virtual surround on/off	To set virtual surround on/off	To select the recording speed
STOP	To stop playback	To stop playback	To stop playback or recording
SUBTITLE TIMER	To select a subtitle language on a disc	_	To put the VCR into standby mode for a timer recording
TOP MENU	To call up the Top Menu on a disc. (DVD-Video)	To return to the top file of the highest hierarchy in the program and file list (MP3)	
VCR	_	_	To select the VCR output mode     To activate the remote control in VCR mode
VCR/TV	_	_	To select VCR position or TV position
ZOOM	To magnify the part of picture (x2/x4)	_	_

#### Front Panel Display

Lights up when power is on.

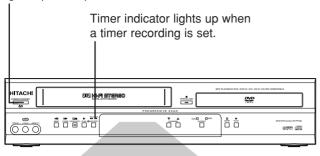


	No disc inserted / cannot read disc
0980	Opening the tray
	Closing the tray
100d	Loading the disc
	When a disc or tape is being played back

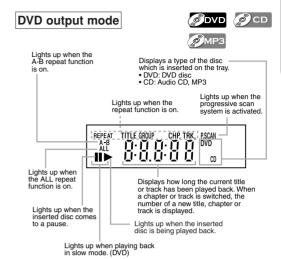

#### VCR output mode \*Lights up



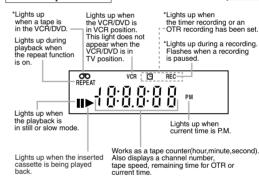

\*  $\sigma$ O,  $\Box$  and REC mark will disappear when you set VCR/DVD in DVD mode. However, the function indicated by each mark is still working.

#### VCR/DVD Switching

Because this product is a combination of a VCR and a DVD player, you must select first which component you wish to operate with **OUTPUT**.

#### **VCR MODE**


Press VCR on the remote control. (Verify that the VCR OUTPUT light is lit.)

#### **DVD MODE**

Press DVD on the remote control. (Verify that the DVD OUTPUT light is lit.)

#### Hint

- Pressing only OUTPUT on the front panel DOES NOT switch the mode of the remote control. You MUST select the correct mode on the remote control.
- In the wrong mode, the unit does not respond to your commands correctly. Before starting your desired operation, select the correct mode by following the instruction (fress first.) or fress first.) under the subject heading.

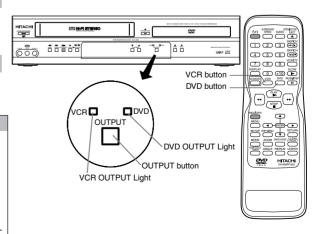


#### **Preparation for Use**


#### Turn on the unit for the first time



\* Refer to page 11 to switch between the VCR/DVD modes

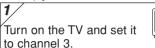

If channel 3 is already occupied for broadcasting see"RF Output Channel" section on page 7.

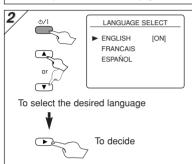



Do you connect the cable from the cable box or the satellite box to the VCR/DVD's ANT IN jack?



#### **Yes** Press MENU to exit

Refer to "Hint for Cable Box or Satellite Box" section on page 7.

#### **No** Please wait for a few minutes. After scanning...

- · The tuner stops on the lowest memorized
- You can select only the channels memorized in this unit by using SKIP/CH ( $\blacktriangleright \blacktriangleright I/\blacktriangle$  or  $I \blacktriangleleft \blacktriangleleft /\blacktriangledown$ ).
- If "AUTO SET UP" appears on the TV screen again, check the cable connections. Then, press **Cursor** ▶ once again.

#### Hint

 Repeat these steps only if either there was a power failure or this unit has been unplugged for more than 30 seconds.

#### To Select a Channel

You can select a channel by directly entering channel using

the Number buttons on the remote

#### Notes for using the Number buttons:

- When selecting cable channels which are higher than 99, enter channel numbers as a three-digit number. (For example: 117, press 1,1,7)
- · You must precede single-digit channel numbers with 0 (For example: 02, 03, 04 and so on).

#### To Add or Delete Channels

- 1) Press MENU until the main menu appears
- 2) Select "CHANNEL SET UP" by pressing Cursor ▲ or ▼. Then, press
- 3) Select "MANUAL SET UP" by pressing Cursor ▲ or ▼. Then, press Cursor ▶
- 4) Enter the desired channel number by pressing Cursor ▲ or ▼.
- 5) Add or Delete it from memory by "ADD" or "DELETE" flashes on the TV screen accordingly.
- 6) Exit the preset mode by pressing CLEAR/C.RESET.

#### To Preset the Channel Again

- 1) Press MENU until the main menu appears.
- 2) Select "CHANNEL SET UP" by pressing Cursor ▲ or ▼. Then, press Cursor ▶
- 3) Select "AUTO SET UP" by pressing Cursor ▲ or ▼. Then, press Cursor ▶. After scanning, the tuner stops on the lowest memorized channel.

#### To Change the On-Screen Language

- 1) Press MENU until the main menu appears.
- 2) Select "LANGUAGE SELECT" by pressing Cursor ▲ or ▼. Then, press Cursor ▶
- 3) Select "ENGLISH", "FRANCAIS" or "ESPAÑOL" by pressing Cursor ▲ or ▼. Then, press CLEAR/C.RESET.

#### Hint

Clock Set Up

F ≤

If you accidentally select Spanish or French but need English: Press **MENU** and choose SELEC. IDIOMA, or SELECTION LANGUE. Press
Cursor ▶, and select ENGLISH. Finally, press CLEAR/C.RESET.

press 📛 first.

TIMER PROGRAMMING AUTO REPEAT [OFF] CHANNEL SET UP CLOCK SET LANGUAGE SELECT

· If the clock is not set, the


appears when you press

MENU. In this case, go


CLOCK SET screen


[ON]

AUDIO OUT TV STEREO SAP

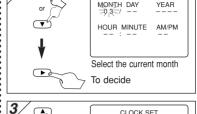


CLOCK SET

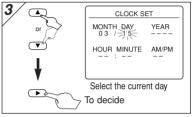

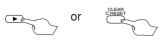

#### Hint

- To go back one step, press Cursor ◀ (during the steps [2] to [7].)
  - Your clock setting will be lost if either there is a power failure or this unit has been unplugged for more than 30 seconds.

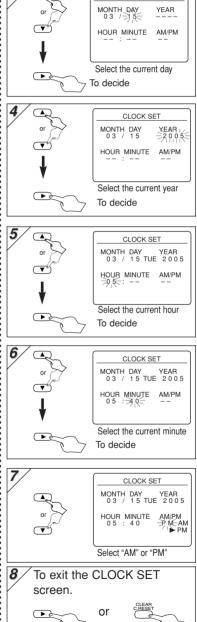

to step [2]

To decide

#### VCR Functions

#### **Playback**





Turn on the TV and set it to channel 3

· If channel 3 is already occupied for broadcasting. see "RF Output Channel" section on page 7.



\* Refer to page 11 to switch between the VCR/DVD modes.

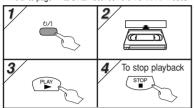

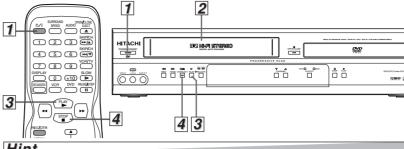

When a tape without record tab is inserted, the VCR/DVD will start playback automatically. Tracking will be automatically adjusted upon playback. To adjust the tracking manually, press SKIP/CH (▶►)/₄ or I◄◄/▼).

#### **Other Operations**

#### To cue or review picture during playback (Picture Search)

#### Press ►► or ◄<.

· Press it again and the VCR/DVD will search in super high speed. (in the LP/SLP mode only)

#### To freeze the picture on TV screen during playback (Still mode) Press PAUSE/STEP II. Each time you press the

- button, the picture will be forwarded by one frame. If the picture begins to vibrate vertically during the still mode, stabilize the picture by pressing SKIP/CH (►►I/A or I◄◄/▼).
- If the picture is distorted or rolling vertically, adjust the vertical hold control on your TV, if equipped.

#### **Counter Reset**

Press CLEAR/C.RESET.

#### To play back in slow motion

Press **SLOW** during playback or the still mode.

• If the noise bars appear on the TV screen, you can reduce it by pressing SKIP/CH (►►I/A or I◄◄/▼).

#### **Auto Rewind**

When a tape reaches its end during playback, fastforward, or recording (except timer recording and One Touch Recording), the tape will automatically rewind to the beginning. After rewinding finishes, the VCR/DVD will eject the tape.

• • • • • • • • • • • •


#### Hint

- Still/Slow/Pause mode will be automatically cancelled after 5 minutes to prevent damage to the tape and the video head.
- To return to playback from the Picture Search/Still/ Slow mode, press PLAY >


#### **Time Search**


You can specify the time for fast forwarding or rewinding.

· Insert a tape into this unit.

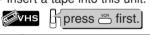



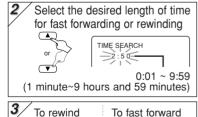


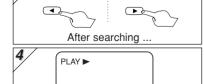


#### **Index Search**

You can specify the number of pro-



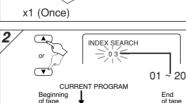

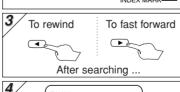

# PLAY ▶


#### Hint

- · These functions are not available during recording.
- Press **STOP** to stop the search. If the end of the tape is reached dur-
- ing a search, this unit will cancel the search and rewind the tape.

grams to be skipped.

· Insert a tape into this unit.



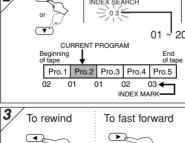



# 


Index Search: · This unit stores index mark at the beginning of the recording. There should be time gap between two index marks for the Index Search.


#### **Auto Repeat**

You can repeat playback of a whole tape automatically.

· Insert a tape into this unit.



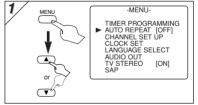

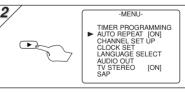




#### Hint

- To cancel Auto Repeat, follow steps [1]-[2] above. Then, press Cursor ▶, so that [OFF] appears beside AUTO REPEAT. Press CLEAR/C.RESET to exit.
- If menu remains on the TV screen at step [3], press CLEAR/C.RESET to exit.

#### Recording

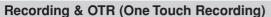

Before: Turn on the TV and set it to channel 3.

If channel 3 is already occupied for broad-casting, see "RF Output Channel" section on page 7.





Refer to page 11 to switch between the VCR/DVD modes

SKIP/CH

SKIPACH (H44/Y)

CH<sub>12</sub>

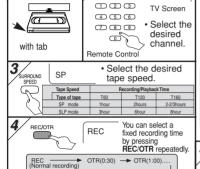

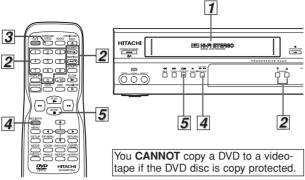

Accidental erasure prevention


STOP

To prevent accidental recording on a recorded cassette, remove its record tab. To record on it later, cover the hole with cellophane tape.



#### Hint

- To view one channel while recording another 1) While you are
- recording on the VCR/DVD, press VCR/TV so that the "VCR" light disappears on the VCR/DVD.
- 2) At the cable box or satellite box, select the channel you want to view.
- If you have connected the VCR/DVD to a cable box or satellite box, refer to "Hint for Cable Box or Satellite Box" section on page 7.

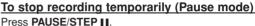

 During the rec-pause mode, five ■ marks appear on the TV screen. Each ■ mark represents one minute.


Press it again to resume recording.

#### **Timer Recording**

OTR(8:00) -

Insert a tape with its record tab into the VCR/DVD.


OTR(7:30)

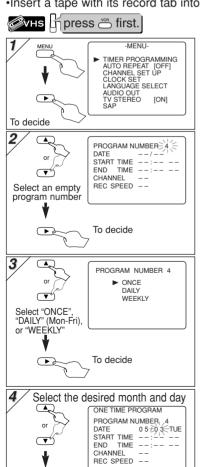


You can program one

vear in advance

To decide

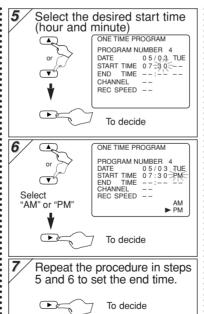


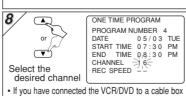

or satellite box as the Connection A on page 7 select the VCR to channel 3 or 4 (the RF output channel of the VCR). Then, select the desired channel at the cable box or satellite box. Leave the cable box or satellite box on for timer recording



-14-

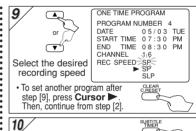

 TIMER indicator lights up on the front panel. (When you turn off the VCR/DVD, will appear on the front panel display.) The VCR/DVD will change to the DVD mode. Turn off the unit when you do not use the DVD functions. In some occasions, however, the VCR/DVD may be automatically turned off, instead of changing to the DVD mode after pressing SUBTITLE/TIMER.

#### Hint

To go back one step, press **Cursor** ◀ (during the steps [3] to [9].)

#### To Check, Correct, or Cancel a Timer Program

- 1) Press SUBTITLE/TIMER then, VCR on the remote control.
- Press MENU.
- Press **Cursor** ▲ or ▼ to select "TIMER PROGRAMMING". Then, press **Cursor** ▶
- Procend Amminion: Then, press cursor ▶. Press Cursor ▲ or ♥ to select the program number which you want to check. The details of the program you selected will appear on the TV screen. Press Cursor ▶ or ◀ to go the digit you want to change. Then, enter correct purpose by proceing Cursor.
- numbers by pressing Cursor ▲ or ▼.
- You may cancel the entire program by pressing
- Press the SUBTITLE/TIMER to return to timer stand-by mode.

To cancel a Timer Recording in progress

#### Hints for OTR and Timer Recording

- · Press VCR on the remote control before you set Timer Recording. Make sure the remote control is in the VCR mode, then press SUBTITLE/TIMER.
- If a tape is not in the unit or does not have the record tab. TIMER indicator on the front panel and the 🖾 light flash and Timer Recording cannot be performed. Please insert a recordable tape.
- When Timer Recordings are set, TIMER indicator on the front panel and the 🖸 light will appear. To use the VCR as usual until the time for the recording, press SUBTITLE/TIMER so that TIMER indicator on the front panel and the 🕲 light disappear. Press VCR/TV to choose the VCR position. Select either VCR or DVD mode, then continue with the other features as described in this manual. The light will not appear in the DVD mode. However, the Timer Recordings will remain as programmed.

After an OTR and a Timer Recording has been set, this unit operates as follows:

- If a tape runs out before an OTR or a Timer Recording is finished, the unit ejects the tape and switches to the DVD mode automatically. Press SUBTITLE/TIMER on the remote control or STOP/EJECT . on the unit, then press VCR to activate the VCR function again.
- Once the unit turns to the timer standby mode, no VCR functions are available until SUBTITLE/TIMER is pressed. (OUTPUT on the front panel and VCR on the remote control will not function.)
- To cancel the timer standby mode, press SUBTITLE/TIMER on the remote control or STOP/EJECT ■/▲ on the unit, then press VCR to activate the VCR function again.
- The mode of the unit and the remote control may differ (VCR mode or DVD mode) when you set Timer Recording or after you cancelled Timer Recording. Press VCR or DVD on the remote control to select your desired mode before you operate.

When an OTR or a Timer Recording is completed...

- If there are Timer Recordings on standby, the unit switches to the DVD mode automatically, and the TIMER indicator on the front panel lights up to indicate the unit is in the timer standby mode. In some occasions, however, the VCR/DVD may be automatically turned off, instead of changing to the DVD mode after pressing REC/OTR.
- The TIMER indicator on the front panel flashes if there are no more Timer Recordings on standby.
- Once the unit switches to the DVD mode, all VCR functions will be unavailable. "" will not appear as long as the DVD is in use. All DVD functions are available during OTR, timer standby mode and Timer Recording.

If you want to use the VCR/DVD during a timer recording or while the 🗓 light is on or flashing.


• Press O/I to turn on the VCR/DVD. Press DVD on the remote control to choose DVD mode, then continue with the other DVD features as described in this manual. You don't need to set the TIMER off to use the VCR/DVD.

#### Note (for Timer Recording):

• If there is a power failure or the unit is unplugged for more than 30 seconds, clock and all timer settings will be lost.

#### Copying a Video Tape

Warning: Unauthorized recordings of copyrighted video tapes may be an infringement of copyright laws.

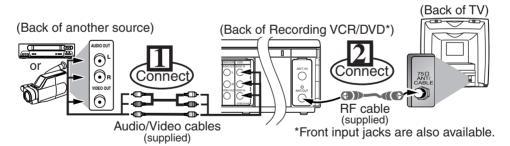

- 1) Insert a pre-recorded tape into the playing VCR.
- 2) Insert a tape with its record tab into the recording VCR/DVD.
- 3) Press SURROUND/SPEED on the remote control of the recording VCR/DVD to select the desired recording speed (SP/SLP).


4) Select the "L1" or "L2" position on the recording VCR/DVD.


- To use the input jacks on the back of this unit, select "L1" position by pressing [0], [0], [1] or SKIP/CH (▶►I/▲ or I◄◄/▼) on the remote control or **CHANNEL** ( $\triangle/\nabla$ ) on the front panel.
- To use the input jacks on the front of this unit, select "L2" position by pressing [0], [0], [2] or SKIP/CH (►►I/▲ or I◄◄/▼) on the remote control or **CHANNEL** ( $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ) on the front panel.
- Press REC/OTR on the recording VCR/DVD.
- 6) Begin playback of the tape in another source.
- 7) To stop recording, press STOP/EJECT M/\(\text{\Lambda}\) on the recording VCR/DVD, then stop playback of the tape in another source.

#### Hint

- For best results during dubbing, use the front panel controls whenever possible. The remote control might affect another source's operation.
   Always use video-quality shielded cables with RCA-type connectors. Standard audio cables are not recommended.
- You can use a video disc player, satellite receiver, or other audio/video component with A/V outputs.
- "L1" or "L2" is found before the lowest Internol 2006 "L2" input jacks are on the front of this VCR/DVD. or "L2" is found before the lowest memorized channel. (Example: CH02)

#### **On-Screen Operations**

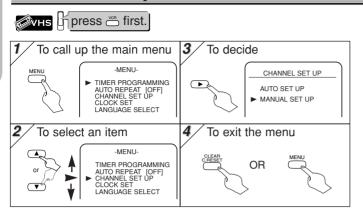

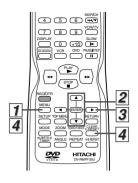


#### MTS (Multi-Channel Television Sound) System

#### When You Receive or Record a Program Broadcast in MTS

- When you receive a broadcast on the VCR, you can check the type of the broadcast by pressing DISPLAY.
- It a program is broadcasted in "SAP" or in both "STEREO" and "SAP", select "TV STEREO" or "SAP" by following the steps on the right column. This selection is necessary in order to record the program correctly.
- SAP stands for Second Audio Program (usually second language).


Display on the TV screen	Type of broadcast	STEREO/SAP Selection
-None-	Regular (monaural audio)	-Invalid-
STEREO	Stereo broadcast	-Invalid-
0.15	Bilingual	TV STEREO (main audio program)
SAP	broadcast	SAP (second audio program)
STEREO	Stereo &	TV STEREO (stereo main audio program)
SAP	Bilingual broadcast	SAP (second audio program)

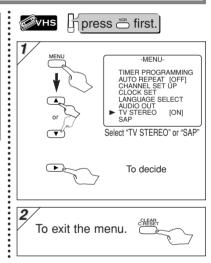


#### When You Playback a Tape Recorded in Hi-Fi Stereo

- If you have connected a stereo TV to this VCR/DVD, select "HIFI".
- If you have connected a monaural TV to this VCR/DVD, select "MONO".

Your Selection	Н	IFI	MONO
Type of recorded tape	L-channel	R-channel	MONO
non Hi-Fi tapes	Monaural	Monaural	Monaural
Hi-Fi tapes recorded in Hi-Fi stereo	L	R	L+R
Hi-Fi tapes recorded main audio program	Main audio program	Main audio program	Main audio program
Hi-Fi tapes recorded second audio program	Second audio program	Second audio program	Second audio program

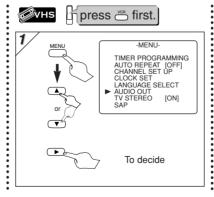

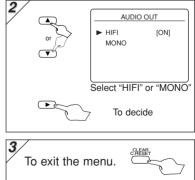

#### **DVD Functions**

Operations described after this section are mainly based on the remote control use. Some operations can be carried out on the main unit.


#### Playback


Before: Turn on the TV. amplifier and any other equipments which are connected to this unit. Make sure the TV and audio receiver (commercially available) are set to the correct channel.






Refer to page 11 to switch between the VCR/DVD modes.

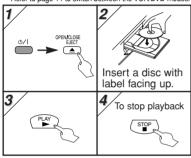

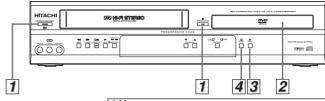

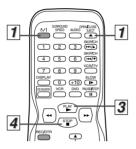

#### Hint

- · When you play an MP3 file, details are on page 18.
- A "prohibited icon" may appear at the top-right on the TV screen when the operation is prohibited by the disc or this unit.
- Some DVDs may start playback from title 2 or 3 due to specific programs.
- During the playback of a two-layered disc, pictures may stop for a moment. This happens while the 1st layer is being switched to the 2nd layer. This is not a malfunction.
- A DVD-RW disc recorded in the VR mode may freeze momentarily during playback depending on how the playlist was made and edited (deleted titles, repeated recording).

#### TIP:

You can change the On-Screen language in "PLAYER MENU" in LANGUAGE or QUICK setting. (Refer to page 23.)

#### **DVD** menu Paused and Step-by-Step Playback



Press PAUSE/STEP II during playback.



0

Some discs contain menus which allow you to customize DVD playback.

Use Cursor ▲ / ▼ / ◆ / ▶ to select an item, then press ENTER or PLAY ▶.

#### Calling up a Menu Screen during Playback

- Press MENU to call up the DVD menu.
- Press TOP MENU to call up the title menu.

#### Hint

· Menu operations may vary depending on the disc. Refer to the manual accompanying the disc for more details.

#### Resume



Press **STOP** ■

Resume message will appear on the TV screen.

Press **PLAY** ▶, playback will resume from the point at which playback was stopped.



<Example : DVD>

To continue playback, press PLAY ▶.



The disc goes forward by one frame each time PAUSE/STEP | is pressed during the pause mode. To continue playback, press PLAY ▶.

#### Hint

On DVDs, set "STILL MODE" to "FIELD" in the Display menu if pictures in the pause mode are blurred. (Refer to page 24.)

#### Fast Forward/Reverse Search



Press ▶▶ or ◄◄ repeatedly during playback to select the required forward or reverse speed. To continue playback, press PLAY ▶.



#### Hint

- To cancel resume, press STOP one more time during the stop mode.
- · For MP3, playback will resume from the beginning of the track at which playback was stopped.
- The resume information will be kept even when the power is turned off.

#### Hint

- For DVDs, fast forward or reverse search speed is different depending on the disc
- For DVDs, approximate speed is 1(x2), 2(x8), 3(x20), 4(x50) and 5(x100)
- For Audio CDs and MP3, approximate speed is 1(x2), 2(x8) and 3(x30)
- For Audio CDs and MP3, sound will be output during Fast Forward or Reverse Search.

#### Slow Forward/Slow Reverse



press <sup>™</sup> first.

Press ▶▶ or ◄◄ repeatedly during the pause

**D**1

To continue playback, press PLAY ▶.

#### Hint

Slow forward or reverse speed is different depending on the disc. Approximate speed is 1(1/16), 2(1/8) and 3(1/2).

mode to select the required forward or reverse speed.

Set "STILL MODE" to "FIELD" in the Display menu if pictures in the slow playback mode are blurred. (Refer to page 24.)


#### Zoom



press 🖱 first.

This function allows you to enlarge the video image and to pan through the enlarged image.



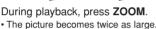






Press **ZOOM** repeatedly to change the zoom factor: x2, x4 or OFF.



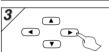

Once a desired zoom factor is set, use Cursor ▲ / ▼ / ◀ / ▶ to slide the zoomed picture across the screen.





To exit zoom function, press **ZOOM** repeatedly to select OFF.


#### Hint

- Zooming function does not work while the disc menu is showing up. · x4 zoom is not available on some discs.
- MP3 Playback

MP3 is a method of compressing files. You can copy MP3 files on CD-RW / Rs from the computer and play the files on this unit.




Insert a MP3-format disc, then press MENU to call up the file list on the TV screen.

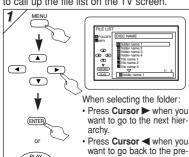

vious hierarchy (except for

the top hierarchy)

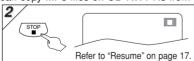

- · Some selections may take a while to be recognized.
- Press TOP MENU to return to the first item.
- · Folders are known as Groups; files are known as Tracks.
- MP3 files are accompanied by 3 icon.
- Folders are accompanied by 

  icon.
- · A maximum of 255 folders can be recognized.
- · A maximum of 999 files can be recognized.
- · Up to 8 hierarchies can be created.


This unit recommends the files recorded under the following conditions:

- · Sampling frequency: 44.1kHz or 48kHz
- Constant bit rate: 32kbps ~ 320kbps
- For MP3 file recorded in Variable Bit Rate(VBR), the unit may not display the actual elapsed time.

#### x1.3 and x0.8 Rapid Play with Voice



This function is available only during playback. Available only on discs recorded in the Dolby Digital format. x1.3 and x0.8 Rapid Play with Voice plays back in slightly faster/ slower speed while keeping the sound quality as in the normal playback.

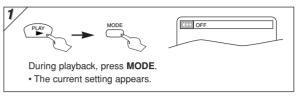




Press **ENTER** to switch among 从 (x1.3), 从 (x0.8) and OFF.

- : Plays back approximately at 0.8 times of normal
- : Plays back approximately at 1.3 times of normal playback.

OFF: No effects

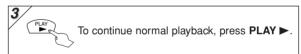



#### Hint

- Audio language setting cannot be changed while using this mode.
- Virtual Surround and Black Level settings cannot be changed while using this mode
- Virtual Surround does not function while using this mode.
- This feature may not work at some point in a disc.
- When using digital audio connection (COAXIAL), the PCM sound will be output.

#### **On-Screen Display**

You can check the information about the current disc by pressing **DISPLAY** on the remote control.

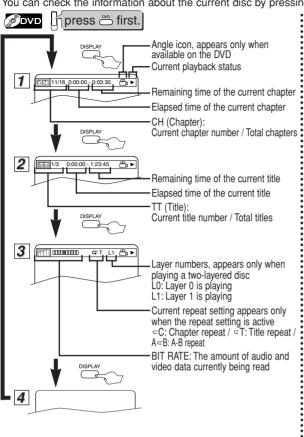

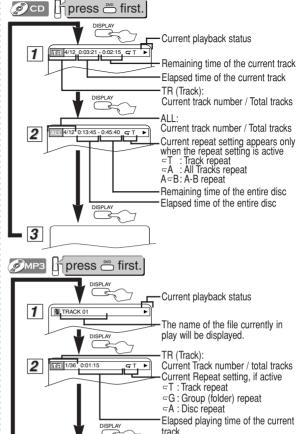



#### Hint


 When you are playing back an Audio CD or MP3 disc in PRO-GRAM or RANDOM mode, TR PROGRAM (or RANDOM) will be displayed instead of 2

#### **Marker Setup**



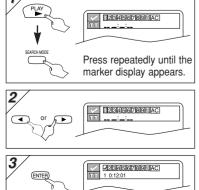

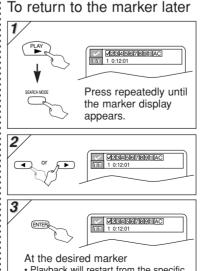

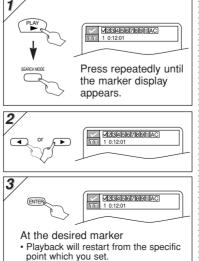

#### To exit the marker display



TR RANDOM

or

(Only when you are playing a disc in PROGRAM or RANDOM mode.)

#### Hint

TR PROGRAM

4


- The Marker display will disappear in about 30 seconds when there is no input.
- To clear a marker, select the marker to be cleared at step [2] in the section "To set a marker" or "To return to the marker later," and then press CLEAR/C.RESET.
- Opening the disc tray or turning off the power will erase all markers.
- Selecting "AC" at step [2] in the section "To set a marker" or "To return to the marker later" will also erase all markers.
- You can mark up to 10 points.

#### **Search Function**

#### **Track Search**




#### Using **SEARCH MODE**

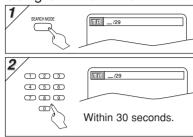

- For the disc with less than 10 tracks, press the track number directly.
- For discs with 10 or more but less than 100 tracks, to play a single-digit track, press 0 first, then the track number (e.g. for track 3, press 0, 3). To play a doubledigit track, press the track number.
- For discs with 100 or more tracks, to play a single or a double-digit track, press 0 first, then the track number (e.g. for track 3, press 0, 0, 3, and for track 26, press 0, 2, 6). To play a triple-digit track, press the track number.

#### Using **SKIP** |◀◀, ▶▶|

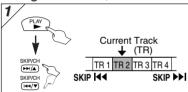


#### Hint

- +10 button can also bring the Track Search display, except for the disc with less than 10 tracks. For such a disc, track search can be done by just pressing the track number.
- If SKIP/CH ►►I/A or I◄◄/▼ is pressed while the playback is paused, the playback after skipping to the next track will be also paused.
- Track Search is not available for Programmed or Random Playback.


#### Title / Chapter Search



#### Using **SEARCH MODE**

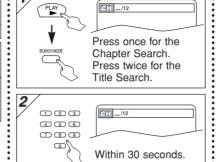

#### Using **SKIP** I◀◀, ▶▶I

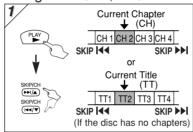


#### Hint

- Depending on the disc being played, this function can also be performed by directly entering the desired chapter number with the Number buttons. Refer to the manual accompanying the disc.
- Press CLEAR/C.RESET to erase the incorrect input at step [2].
- If SKIP/CH ▶►I/A or I◄◄/▼ is pressed while playback is paused, the playback after skipping to the next titlel/chapter will be also paused.
- For discs with more than 10 tracks, to play a single-digit track, press 0 first, then the track number (e.g. for track 3, press 0, 3).

-20-

#### **Time Search**



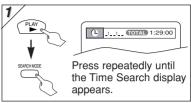




#### Hint


- When there is no need to enter a number, "0" appears automatically.
   For example, "0: 0.: ..." appears in the Time Search display if the total time of the title
- or track is less than 10 minutes.

   Press CLEAR/C.RESET to erase the incorrect input at step [2].

#### **Disc Navigation**



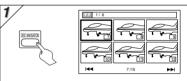

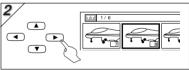



#### Hint

- DURING TITLE PLAYBACK OR WHEN RESUME IS ON: A shot from each chapter including the one currently being played will be displayed on the screen.

  The chapter currently being played is
- The chapter currently being played is selected in yellow.
- IN STOP MODE (RESUME OFF): The first scene of each chapter of the first title will be displayed.
- Up to 6 chapters can be displayed at one time. If the title has more than 6 chapters, press SKIP/CH ▶►I/▲ to go to the next page. Press SKIP/CH I◄◄/▼ to go back to the previous page.
- You can change the title by moving up to the field where the title number is shown with Cursor (A), and entering a title number of your choice.


#### Repeat / Random / Programmed Playback

#### Repeat Playback






Repeat function is available only during playback.

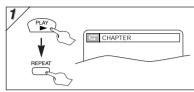


Each time you press **REPEAT**, repeat function changes as examples below.




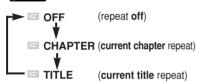



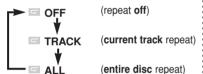

#### **©**МРЗ

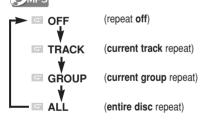


#### Hint

- Repeat setting will be cleared when moving to another title, chapter, track or group.
- Repeat playback may not function with some discs or during repeat A-B playback.

#### Repeat A-B Playback






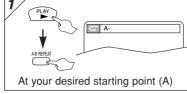



At your desired end point (B)

 Point B should be in the same title or track as point A.

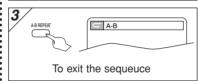


#### Hint


- To exit the sequence, press **A-B REPEAT** so that OFF appears.
- To cancel Point A, press CLEAR/C. RESET.
- This function does not work in the other repeat modes.

#### Random Playback



This function shuffles the playing order of tracks instead of playback in the sequence.

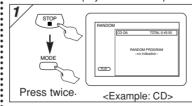

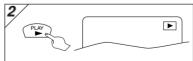


#### Hint


- To repeat the current track in the random selections, press REPEAT repeatedly until
   TRACK appears during playback.
- To repeat the entire random selections, press REPEAT repeatedly until ALL appears during playback.

#### **Programmed Playback**



You may determine the order in which tracks will be played back.

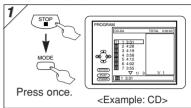

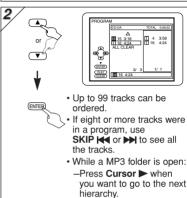



want to go back to the pre-

vious hierarchy (except for

the top hierarchy).

#### Hint


- Press CLEAR/C. RESET at step [2] to erase the most recently entered track.
- While a program is being played back,
   STOP works as follows:
- ⇒Press STOP and PLAY ► next, so that the programmed playback restarts. (CD playback restarts from the current point. MP3 playback restarts from the beginning of the current track.)
- ⇒Press STOP twice and PLAY ► next, so that playback restarts from the first track in the original order. However, your programmed playback can be restarted when you follow the above steps. (Your programs are still stored until either the disc tray is open or power is turned off.)
- To repeat the current track in the program, press REPEAT repeatedly until " TRACK" appears during playback.
- To repeat the entire program, press **REPEAT** repeatedly until " ALL" appears during playback.

#### **Special Settings**

#### **Subtitle Language**




This unit allows you to select a subtitle language (if multiple languages are available) during DVD playback.

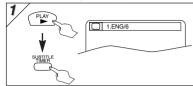

Each time you press **SUBTITLE**, subtitle language changes as example below.



#### To set subtitle ON/OFF

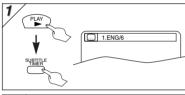




#### Hint

- If your language is not shown after pressing AUDIO or SUBTITLE several times, the disc may not have that language. However, some discs allow you to change audio language or subtitle language setting in the disc menu. (Operation varies depending on the disc, so refer to the manual included in the disc.)
- When "NOT AVAILABLE" appears on the TV screen, it means no subtitle is recorded on the scene.
- If you choose a language that has three-letter-language code, the code will be displayed every time you change the subtitle language setting. If you choose any other languages, '---' will be displayed instead. (Refer to page 26.)

#### **Audio Language**



This unit allows you to select an audio language (if multiple languages are available) during DVD playback.

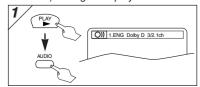

Each time you press **AUDIO**, audio language changes as example below.




#### Hint

- The sound mode cannot be changed during playback of discs not recorded in double sound
- Audio language selection cannot be made during x1.3 and x0/8 Rapid Play with Voice. (Refer to page 18.)
- Pressing AUDIO may not work on some DVDs with multiple audio languages (e.g. DVDs which allow audio language setting on the disc menu).

#### **Camera Angles**



Some DVD discs may contain scenes which have been shot simultaneously from various angles. You can change the camera angle if the "Angle MARK" setting is "OFF" in the OTHERS menu, the "Angle Mark will not appear. (Refer to page 25.)

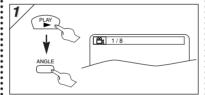



#### **Black Level Setting**



Adjust the Black Level Setting to make the dark areas of the TV picture brighter.



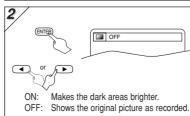


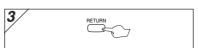


#### **Stereo Sound Mode**



This unit allows you to select a sound mode during CD playback.

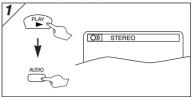


Each time you press **AUDIO**, sound mode changes as example below.

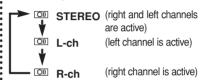

#### Virtual Surround



You can enjoy stereophonic virtual world on your existing 2 channel stereo system.

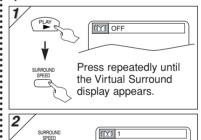


- 1: Natural effect.
- 2: Emphasized effect.
  OFF: No effects (original sound).




#### Hint

 On CDs, Virtual Surround will not be effective if the sound mode is set to something other than STEREO. Refer to "Stereo Sound Mode".


#### **DVD** Setup

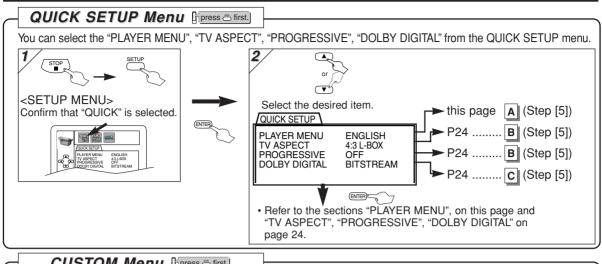

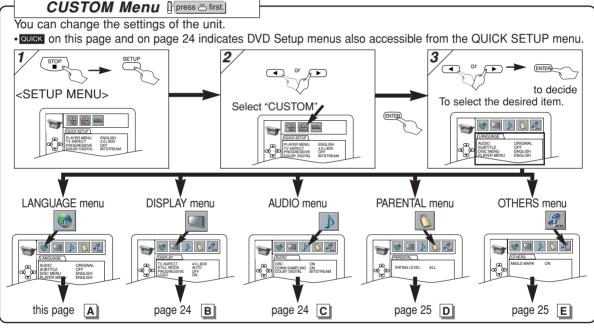




Follow the steps [1] to [3] in the "CUSTOM Menu" section above.

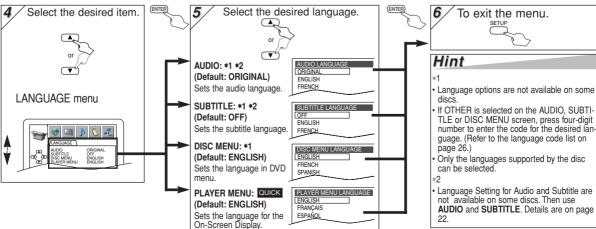




You can change the display functions. Follow the steps [1] to [3] in the "CUSTOM Menu" section on page 23.

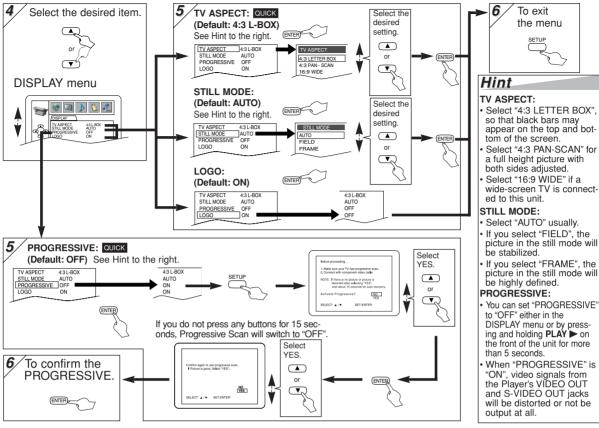

#### C AUDIO Setting

Choose the appropriate audio settings for your equipments. It only affects during the playback of DVD discs. Follow the steps [1] to [3] in the "CUSTOM Menu" section on page 23.

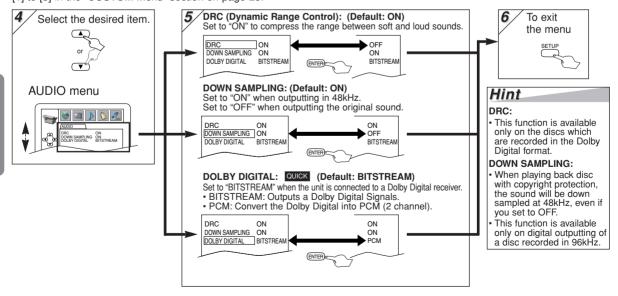


#### **PARENTAL Control**

Parental Control allows you to set a limit, which prevents your children from viewing inappropriate materials on DVDs. A four-digit password that you establish gives you the control.


#### Rating Levels

Rating Level allows you to set a viewing limit that you allow on DVDs. Playback will stop if the disc's general ratings exceed the limit you set. Follow the steps [1] to [3] in the "CUSTOM Menu" section on page 23.

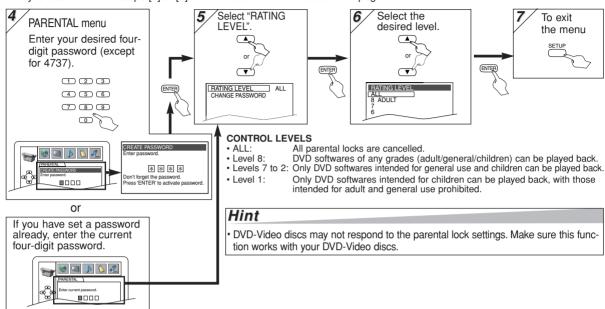


#### To Change the Password for Parental Controls

You can change your password for parental controls. Follow the steps [1] to [3] in the "CUSTOM Menu" section on page 23.

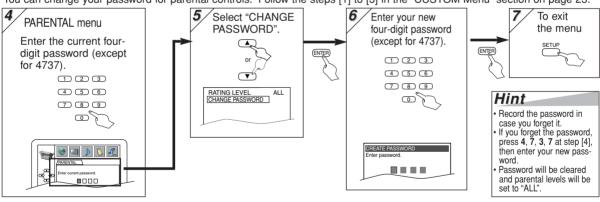



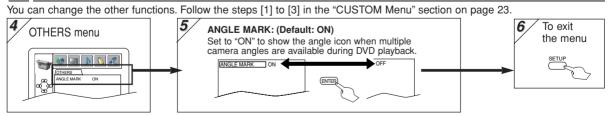

# Reset to the Default Setting (except for PARENTAL Control) To exit the menu SETUP SETUP MENU> Select "INIT." Select "YES". Press twice. When you cancel to initialize at step [3], select "NO".

#### Information

#### **Language Code List**

Cou	C LIST					
<u>Code</u>	<u>Language</u>	<u>Code</u>	<u>Language</u>	Code	<u>Language</u>	Code
	French [FRE]	5264	Macedonian	5957	Siswat	6565
4748	Frisian	5271	Malagasy	5953	Slovak	6557
4747	Galician	5358	Malay	5965	Slovenian	6558
4752	Georgian	5747	Malayalam	5958	Somali	6561
6563	German [GER]	5051	Maltese	5966	Spanish [SPA]	5165
4759	Greek [GRE]	5158	Maori	5955	Sundanese	6567
4764	Greenlandic	5758	Marathi	5964	Swahili	6569
5471	Guarani	5360	Moldavian	5961	Swedish [SWE]	6568
4765	Gujarati	5367	Mongolian	5960	T	
4771	Hausa	5447	Nauru	6047	Tagalog	6658
4772	Hebrew	5569	Nepali	6051	Tajik	6653
4847	Hindi	5455	Norwegian [NOR]	6061	Tamil	6647
5167	Hungarian [HUN]	5467	O-R		Tatar	6666
4860	I-K		Occitan	6149	Telugu	6651
5072	Icelandic [ICE]	5565	Oriya	6164	Thai	6654
4854	Indonesian	5560	Oromo(Afan)	6159	Tibetan	4861
4855	Interlingua	5547	Panjabi	6247	Tigrinya	6655
4864	Interlingue	5551	Pashto;Pushto	6265	Tonga	6661
4853	Inupiak	5557	Persian	5247	Tsonga	6665
5971	Irish [IRI]	5347	Polish	6258	Turkish [TUR]	6664
4851	Italian [ITA]	5566	Portuguese [POR]	6266	Turkmen	6657
	Japanese [JPN]	5647	Quechua	6367	Twi	6669
5759	Javanese	5669	Rhaeto-Romance	6459	U-Z	
4947	Kannada	5760	Romanian [RUM]	6461	Ukrainian	6757
7254	Kashmiri	5765	Russian [RUS]	6467	Urdu	6764
4961	Kazakh	5757	S		Uzbek	6772
5464	Kinyarwanda	6469	Samoan	6559	Vietnamese	6855
4965	Kirghiz	5771	Sangho	6553	Volapuk	6861
5047	Kirundi	6460	Sanskrit	6547	Welsh	4971
6058	Korean [KOR]	5761	Scots Gaelic	5350	Wolof	6961
5160	Kurdish	5767	Serbian	6564	Xhosa	7054
5161	L-N		Serbo-Croatian	6554	Yiddish	5655
5166	Laothian	5861	Sesotho	6566	Yoruba	7161
	Latin	5847	Setswana	6660	Zulu	7267
5261	Latvian;Lettish	5868	Shona	6560		
5256	Lingala	5860	Sindhi	6550		
5255	Lithuanian	5866	Singhalese	6555		
	Code  4748 4747 4752 6563 4759 4764 5471 4765 4771 4772 4847 5167 4860 5072 4854 4853 5971 4851  5759 4947 7254 4961 5464 4965 5047 6058 5160 5161 5166	Code         Language           French [FRE]           4748         Frisian           4747         Galician           4752         Georgian           6563         German [GER]           4759         Greek [GRE]           4764         Greenlandic           5471         Guarani           4765         Gujarati           4771         Hausa           4772         Hebrew           4847         Hindi           5167         Hungarian [HUN]           4860         I-K           5072         Icelandic [ICE]           4854         Indonesian           4855         Interlingue           4853         Inupiak           5971         Irish [IRI]           4851         Italian [ITA]           Japanese [JPN]         Japanese [JPN]           5759         Javanese           4947         Kashmiri           4961         Kazakh           5464         Kinyarwanda           4965         Kirundi           6058         Korean [KOR]           5160         Kurdish           5161         L-N	Code         Language         Code           French [FRE]         5264           4748         Frisian         5271           4747         Galician         5358           4752         Georgian         5747           6563         German [GER]         5051           4759         Greek [GRE]         5158           4764         Greenlandic         5758           5471         Guarani         5360           4765         Gujarati         5367           4771         Hausa         5447           4772         Hebrew         5569           4847         Hindi         5455           5167         Hungarian [HUN]         5467           4860         I-K         5072           5072         Icelandic [ICE]         5565           4854         Interlingua         5547           4854         Interlingue         5551           4853         Inupiak         5557           5971         Irish [IRI]         5347           4851         Italian [ITA]         5566           4947         Kannada         5760           7254         Kashmiri         5765	Code         Language         Code         Language           French [FRE]         5264         Macedonian           4748         Frisian         5271         Malagasy           4747         Galician         5358         Malay           4752         Georgian         5747         Malayalam           6563         German [GER]         5051         Maltese           4759         Greek [GRE]         5158         Maori           4764         Greenlandic         5758         Marathi           5471         Guarani         5360         Moldavian           4765         Gujarati         5367         Mongolian           4771         Hausa         5447         Nauru           4772         Hebrew         5569         Nepali           4847         Hindi         5455         Norwegian [NOR]           5167         Hungarian [HUN]         5467         Occitan           5072         Icelandic [ICE]         5565         Oriya           4854         Indonesian         5560         Oromo(Afan)           4853         Inupiak         5557         Persian           5971         Irish [IRI]         5347         P	Code         Language         Code         Language         Code           French [FRE]         5264         Macedonian         5957           4748         Frisian         5271         Malagasy         5953           4747         Galician         5358         Malay         5965           4752         Georgian         5747         Malayalam         5958           6563         German [GER]         5051         Malese         5966           4759         Greek [GRE]         5158         Maori         5955           4764         Greenlandic         5758         Marathi         5964           5471         Guarani         5360         Moldavian         5961           4765         Gujarati         5367         Mongolian         5960           4771         Hausa         5447         Nauru         6047           4772         Hebrew         5569         Norwegian [NOR]         6051           4847         Hindi         5455         Norwegian [NOR]         6061           5167         Hungarian [HUN]         5467         Occitan         6149           5072         Icelandic [ICE]         5565         Oriya         6164	Code         Language         Code         Language         Code         Language           4748         French [FRE]         5264         Macedonian         5957         Siswat           4747         Galician         5358         Malay         5965         Slovenian           4752         Georgian         5747         Malayalam         5958         Somali           6563         German [GER]         5051         Maltese         5966         Spanish [SPA]           4759         Greek [GRE]         5158         Marathi         5964         Swahili           4764         Greenlandic         5758         Marathi         5964         Swahili           5471         Guarani         5360         Moldavian         5961         Swedish [SWE]           4765         Gujarati         5367         Mongolian         5960         Tagalog           4771         Hausa         5447         Nauru         6047         Tagalog           4772         Hebrew         5569         Nepali         Mondolian         5960         Tatar           4844         Hindi         5455         Norwegian [NOR]         6061         Tamil           5072         Icelandic [ICE]

If you choose a language that has a three-letter language code (written in bracket), the code will be displayed every time you change the Audio or Subtitle language setting on pages 22 and 23. If you choose any other languages, '---' will be displayed instead.

#### **Specifications**

#### **PRODUCT TYPE**

DVD Player with Video Cassette recorder

#### CONNECTIONS

Front panel:

Video input One RCA connector

Audio input Two RCA connectors (one left

channel, one right channel)

Rear panel:

Audio output

Audio input Two RCA connectors (one left

channel, one right channel)

Video input One RCA connector

Two RCA connectors (one left

channel, one right channel)

 $\begin{array}{lll} \mbox{Video output} & \mbox{One RCA connector} \\ \mbox{S-Video output} & \mbox{Mini DIN 4-pin jack (75 $\Omega$)} \end{array}$ 

Two RCA connectors (one left channel, one right channel)

2 Vrms (47 kΩ)

Coaxial digital audio output One pin jack, 500mVpp ( $75 \Omega$ ) Component output Y output level: 1Vp-p ( $75\Omega$ )

> C<sub>B</sub>/P<sub>B</sub> output level: 0.7Vp-p (75 $\Omega$ ) C<sub>R</sub>/P<sub>R</sub> output level: 0.7Vp-p (75 $\Omega$ )

VHF/UHF antenna input/

Analog audio output

output terminal VHF/UHF set 75  $\Omega$ 

#### [VCR section]

#### NUMBER OF VIDEO HEADS

4

#### **VIDEO SIGNAL STANDARD**

NTSC color system

#### **AUDIO RECORDING SYSTEM**

One stationary head for liner audio Two rotary heads for Hi-Fi stereo

#### **WOW AND FLUTTER**

Below the measurement limitation (±0.001% W PEAK) (JEITA)

#### **CHANNEL COVERAGE**

VHF 2-13 UHF 14-69 CATV 1-125

#### **TIMER BACKUP**

30 seconds

• Designs and specifications are subject to change without notice.

· If there is a discrepancy between languages, the default language will be English.

#### [DVD section]

#### DISCS (PLAYBACK COMPATIBILITY)

DVD Video, Audio CD, CD-RW/R

DVD-RW/R

#### **FREQUENCY RESPONSE**

DVD (linear sound): 20 Hz to 22 kHz (sample rate: 48 kHz)

20 Hz to 44 kHz (sample rate: 96 kHz)

CD: 20 Hz to 20 kHz

SIGNAL-TO-NOISE RATIO (S/N RATIO)

CD: 100 dB (JEITA)

#### **DYNAMIC RANGE**

DVD (linear sound): 90 dB

CD: 85 dB (JEITA)

#### TOTAL DISTORTION FACTOR

DVD: 1KHz 0.008% (JEITA)
CD: 1KHz 0.008% (JEITA)

#### **POWER SOURCE**

120V AC +/- 10%, 60Hz +/- 0.5%

#### **POWER CONSUMPTION**

21W (standby: 3.8W)

#### OPERATING TEMPERATURE

41°F (5°C) to 104°F (40°C)

#### **DIMENSIONS**

W: 17 3/16" (435 mm) H: 3 3/4" (94 mm) D: 9 3/16" (233 mm)

#### WEIGHT

-27-

Approx. 6 lbs (2.7 kg)

EN

#### **Troubleshooting Guide**

If this unit does not perform properly when operated as instructed in this Instruction Manual, check this unit consulting the following checklist.

	PROBLEM	CORRECTIVE ACTION
D	No power.	Make sure the power plug is connected to an AC outlet.
V		Make sure the power is turned on.
Ď	This unit does not respond to	Check if the power plug is connected to an AC outlet.
	the remote control.	Check the batteries in the remote control.     Aim the remote control directly at the remote sensor. If necessary, remove all the
٧		obstacles between the sensor and the remote.
C		You have to be within 23 feet (7 meters) of this unit.
R		• Check if the right mode is selected. If it's not in the right mode, press <b>DVD</b> or <b>VCR</b> ,
		whichever you need, on the remote control.
		Check if a cassette tape is in this unit.
		• Tune your radio to an empty AM station so that you hear a lot of noises. Turn the vol-
		ume up, then. If you hear some signal sound from the radio in response to your press
	Timer recording is impossible.	ing buttons on the remote, the remote control is working.  • Make sure the timer recording is set correctly.
V	Timer recording is impossible.	• Make sure the TIMER and D lights appear on the VCR/DVD. If not, press <b>SUBTITLE/TIMER</b> .
C		Make sure the VCR clock is set correctly.
R	Cannot go into record mode.	Make sure the tape has a safety tab. If needed, cover the hole with cellophane tape.
		• Set this unit in VCR mode. Press <b>VCR</b> on the remote control so that the VCR OUT-
		PUT light is lit.
	Playback picture is partially	• Adjust tracking control for a better picture by pressing <b>CHANNEL</b> (▼/▲) on the
	noisy.	VCR/DVD or <b>SKIP/CH</b> (►►I/▲ or I◄◄/▼) on the remote control.
	Cannot view a tape but the audio is OK.	Head cleaning may be necessary. (Refer to "AUTO HEAD CLEANING" on page 5.)     Make sure the VCR is not in the Menu mode.
	No, or poor, playback picture.	Change the RF output channel to CH4. Then select the same channel on the TV.
	, respectively and process processes	• Fine tune your TV.
	TV programs cannot be seen	Re-check the ANT IN and ANT OUT connections. (Refer to pages 7 and 8.)
	normally.	• Press VCR/TV.
		• Press VCR on the remote control to activate it in the VCR mode. Check if the VCR
	Video or color fades in and	OUTPUT light is lit. Then, set it to the TV position by pressing VCR/TV.  • You cannot copy a copyrighted video tape. You are experiencing copy guard protection
	out when making a copy of a	To tou carriot copy a copyrighted video tape. Tou are experienting copy guard protection
	video tape.	
D	No picture.	• Connect the Video cables firmly. • Set Progressive correctly. (Refer to page 8.)
V		Insert a correct video disc that plays on this unit.
		Press DVD on the remote control. Check if the DVD OUTPUT light is lit. Then try     Ather DVD features.
D	Disc cannot be played.	other DVD features.  • Insert the disc.
	bise carriot be played.	Clean the disc.
		Place the disc correctly with the label side up.
		Cancel the parental lock or change the control levels.
		Handle a disc with special care so that it does not have fingerprints, scratches, or dusts
	No sound	on its surface.
	No sound.	<ul> <li>Connect the Audio cables firmly.</li> <li>Set Progressive correctly. (Refer to page 8.)</li> <li>Turn the power of the audio component on.</li> </ul>
		Correct the audio output settings.
		Correct the input settings on the audio component.
	Distorted picture.	Connect this unit directly to the TV.
		• There are some cases where pictures may be slightly distorted, and those are not a
		sign of a malfunction.
		Although pictures may stop for a moment, this is not a malfunction.
	NO DTS audio output	<ul> <li>Although pictures may stop for a moment, this is not a malfunction.</li> <li>Check if the INTERLACE/PROGRESSIVE mode is set correctly according to your TV. (Refer to page 8.)</li> </ul>
	NO DTS audio output.	Although pictures may stop for a moment, this is not a malfunction.
	NO DTS audio output.  Audio or subtitle language	<ul> <li>Although pictures may stop for a moment, this is not a malfunction.</li> <li>Check if the INTERLACE/PROGRESSIVE mode is set correctly according to your TV. (Refer to page 8.)</li> <li>This player does not support DTS audio.</li> </ul>
	Audio or subtitle language does not match the setup.	<ul> <li>Although pictures may stop for a moment, this is not a malfunction.</li> <li>Check if the INTERLACE/PROGRESSIVE mode is set correctly according to your TV. (Refer to page 8.)</li> <li>This player does not support DTS audio. This is not a malfunction.</li> <li>The selected language is not available for audio or subtitles on the DVD. This is not a malfunction.</li> </ul>
	Audio or subtitle language does not match the setup. The camera angle cannot be	<ul> <li>Although pictures may stop for a moment, this is not a malfunction.</li> <li>Check if the INTERLACE/PROGRESSIVE mode is set correctly according to your TV. (Refer to page 8.)</li> <li>This player does not support DTS audio. This is not a malfunction.</li> <li>The selected language is not available for audio or subtitles on the DVD. This is not a malfunction.</li> <li>The DVD does not contain sequences recorded from different camera angles.</li> </ul>
	Audio or subtitle language does not match the setup. The camera angle cannot be changed.	<ul> <li>Although pictures may stop for a moment, this is not a malfunction.</li> <li>Check if the INTERLACE/PROGRESSIVE mode is set correctly according to your TV. (Refer to page 8.)</li> <li>This player does not support DTS audio. This is not a malfunction.</li> <li>The selected language is not available for audio or subtitles on the DVD. This is not a malfunction.</li> <li>The DVD does not contain sequences recorded from different camera angles. This is not a malfunction.</li> </ul>
	Audio or subtitle language does not match the setup. The camera angle cannot be changed. Audio or subtitle language cannot	<ul> <li>Although pictures may stop for a moment, this is not a malfunction.</li> <li>Check if the INTERLACE/PROGRESSIVE mode is set correctly according to your TV. (Refer to page 8.)</li> <li>This player does not support DTS audio. This is not a malfunction.</li> <li>The selected language is not available for audio or subtitles on the DVD. This is not a malfunction.</li> <li>The DVD does not contain sequences recorded from different camera angles. This is not a malfunction.</li> <li>The DVD does not contain audio source or subtitles in the selected language.</li> </ul>
	Audio or subtitle language does not match the setup. The camera angle cannot be changed.	<ul> <li>Although pictures may stop for a moment, this is not a malfunction.</li> <li>Check if the INTERLACE/PROGRESSIVE mode is set correctly according to your TV. (Refer to page 8.)</li> <li>This player does not support DTS audio. This is not a malfunction.</li> <li>The selected language is not available for audio or subtitles on the DVD. This is not a malfunction.</li> <li>The DVD does not contain sequences recorded from different camera angles. This is not a malfunction.</li> </ul>

- Some functions are not available in specific modes, but this is not a malfunction. Read the description in this Instruction Manual for details on correct operations.
- Playback from a desired track and random playback are not available during program playback.
- Some functions are prohibited on some discs.

#### Conecciones

Consulte "Basic TV Connection" en la página delantera antes de utilizar esta unidad.

#### Canal de salida RF


Si el canal 3 se está utilizando para una transmisión.

- 1)Programe su televisor al canal 4.
- 2)Inserte una cinta pregrabada en esta unidad.
- 3)Pulse el **OUTPUT** en el VCR/DVD para que se encienda la luz VCR OUTPUT.
- Si no se enciende la luz "VCR" en la pantalla de esta unidad, pulse el VCR/TV en el mando a distancia.
- 4)Pulse una vez el PLAY ▶.
- 5)Después de unos segundos, pulse el **PLAY** ► en el VCR/DVD durante 3 segundos.
- El canal de salida RF cambiará del canal 3 al canal 4 y podrá ver una imagen reproducida.
- Cuando no aparezca una imagen en la pantalla del televisor, repita el paso 4.
- 6)Pulse el STOP para parar la reproducción.

#### Instalación de las pilas del mando a distancia



#### Conmutación VCR/DVD

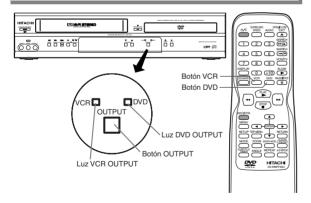

#### **MODO VCR**

Pulse el **VCR** en el mando a distancia. (Compruebe que está encendida la luz VCR OUTPUT.)

#### **MODO DVD**

Pulse el **DVD** en el mando a distancia (Compruebe que está encendida la luz DVD OUTPUT.)

#### Consejo


 Si pulsa sólo el OUTPUT en el panel frontal NO conmuta el modo del mando a distancia. DEBE seleccionar también el modo correcto en el mando a distancia.


#### Activación de la unidad por primera vez




Encienda el televisor y sintonice al canal 3.

 Si el canal 3 se está utilizando para una transmisión, vea la sección "Canal de salida RF".

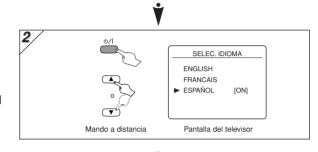

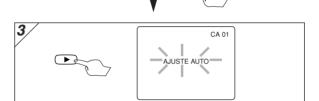


Conecta el cable de la caja de canales de cable o la caja de satélite en la toma ANT IN de VCR/DVD?

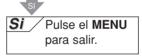

**No** Espere unos minutos.

Después del escaneo


- El sintonizador se detiene en el canal memorizado más abajo.
- Puede seleccionar sólo los canales memorizados en esta unidad con los SKIP/CH (►►I/A o I◄◄/▼).
- Si aparece de nuevo "AJUSTE AUTO" en la pantalla del televisor, compruebe las conecciones de los cables y luego pulse otra vez el **Cursor** .

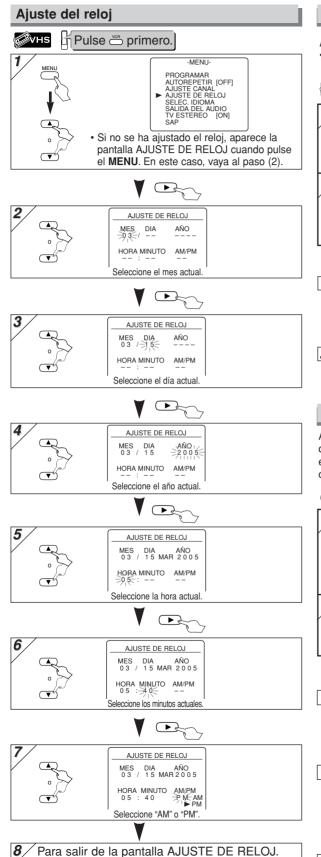



#### Reproducción de la grabadora de vídeo

Antes: Encienda el televisor y cambie al canal 3.

· Si el canal 3 se está utilizando para una trans-

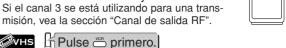


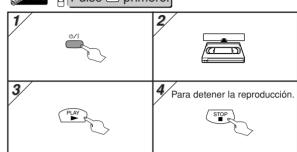


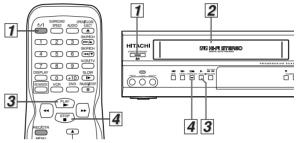

#### Reproducción de DVD/CD

Antes: Encienda el televisor, amplificador y otros equipos que puedan estar conectados a esta unidad. Asegúrese que el televisor y el sintoamplificador de audio (de venta en los comercios) están en el canal correcto.

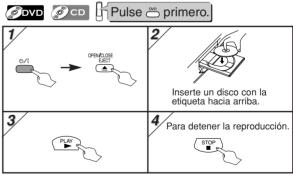

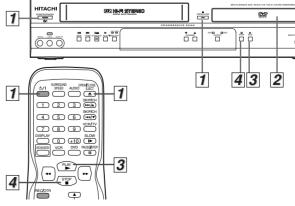



Diagonal di	Modo		Modo de grabadora de vídeo
Botón (Orden alfabético)	<b>€</b> DVD	© CD © MP3	VHS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 m	Para seleccionar directamente un capítulo o título	Para seleccionar directamente una canción	Para seleccionar un canal El botón +10 no tiene efecto en el modo de grabadora de vídeo  Para seleccionar un canal
4	Para buscar en avance/retroceso en un disco     Para empezar la reproducción en avance/ retroceso lento durante el modo de pausa	Para buscar en avance/ retroceso en un disco	Para el avance/retroceso de una cinta
	Para mover el cursor y determinar su posición	Para mover el curso y determinar su posición	Para seleccionar un ítem en el menú de la grabadora de vídeo     Para avanzar al siguiente menú de la grabadora de vídeo     Para volver un paso durante el ajuste del reloj y temporizador
A-B REPEAT	Para repetir entre los puntos A y B elegidos	Para repetir entre los puntos A y B elegidos (CD)	1
ANGLE	Para seleccionar los ángulos de la cámara en un disco. (DVD-Video)	_	_
AUDIO	Para seleccionar un idioma de audio en un disco	Para seleccionar ESTÉREO, L-ch o R-ch (CD)	_
SKIP/CH  (PPI/A)  SKIP/CH  (H4/V)	Para saltar capítulos/títulos	Para saltar canciones	Para cambiar de canal     Para ajustar manualmente el seguimiento durante la reproducción
CLEAR C.RESET	Para borrar los marcadores Para borrar los números entrados incorrectamente Para borrar el punto para la repetición A-B.	Para borrar los marcadores (CD)     Para retirar el número de estado en la entrada de programa     Para borrar los números entrados incorrectamente     Para borrar el punto para la repetición A-B. (CD)	Para salir del menú de la grabadora de vídeo     Para reponer el contador de cinta
DISCNAIGATION	Para visualidad la primera escena de cada capítulo del título	_	_
DISPLAY	Para indicar el modo de disco actual	Para indicar el modo de disco actual	Para indicar la hora actual, contador de cinta y canal
DVD	Para seleccionar el modo de salida de DVD     Para activar el mando a distancia en el modo DVD	Para seleccionar el modo de salida de DVD     Para activar el mando a distancia en el modo DVD	_
MENU	Para llamar el menu en un disco	Para llamar la lista de archivo. (MP3)	Para llamar el menú de la grabadora de vídeo
MODE	Para desactivar /x1,3/x0,8 el Reproducción Rápido com Voz     Para activar/desactivar el nivel del negro	Para disponer el orden de reproducción o la reproducción aleatoria	_
OPEN/CLOSE EJECT	Para abrir o cerrar la bandeja del disco.	Para abrir o cerrar la bandeja del disco.	Para expulsar una cinta de video del compartimiento del casete.
PAUSE/STEP	Para hacer una pausa de reproducción del disco     Para avanzar la reproducción cuadro por cuadro	Para hacer una pausa en la reproducción del disco	<ul> <li>Para hacer una pausa de la reproducción o grabación de la cinta</li> <li>Para avanzar la reproducción cuadro por cuadro</li> </ul>
PLAY	Para empezar la reproducción del disco	Para empezar la reproducción del disco	Para empezar la reproducción de la cinta
⊕/I	Para activar o desactivar la unidad	Para activar o desactivar la unidad	Para activar o desactivar la unidad
REC/OTR	_	_	Para empezar una grabación o una grabación de Un-Toque
REPEAT	Para reproducir repetidamente un capítulo o título	Para reproducir repetidamente una canción o disco (CD)     Para reproducir repetidamente una canción, grupo o disco (MP3)	_
RETURN	Para volver a la operación previa en el menú de programación de DVD	Para volver a la operación previa en el menú de programación de DVD	_
SEARCH MODE	Para buscar un capítulo/hora/ marcadores     Para volver rápidamente a un lugar o disco	Para buscar canción/hora (CD)/ marcadores (CD)     Para volver rápidamente a un lugar o disco	Para llamar el menú de búsqueda de índice u hora
SETUP	Para llamar el menú de programación de DVD	Para llamar el menú de programación de DVD	_
SLOW IÞ	_	_	Para ver la cinta en cámara lenta
SURROUND SPEED	Para activar/desactivar el sonido envolvente virtual	Para activar/desactivar el sonido envolvente virtual	Para seleccionar la velocidad de grabación
STOP	Para parar la grabación	Para parar la grabación	Para parar la reproducción o grabación
SUBTITLE TIMER	Para seleccionar un ideoma de subutítulo en un disco	_	Para poner la grabadora de vídeo en el modo de espera para una grabación con temporizador
TOP MENU	Para llamar el menú superior en un disco. (DVD-Video)	Para volver al archivo superior de la jerarquía más alta en el programa yen la lista de archivo. (MP3)	
VCR	_	_	Para seleccionar el modo de salida de la grabadora de vídeo     Para activar el mando a distancia     en el modo de la grabadora de vídeo
VCR/TV	_	_	Para seleccionar la posición de la grabadora de vídeo o posición del televisor
ZOOM	Para ampliar parte de la imagen (x2/x4)	_	_

# **HITACHI**

#### **Inspire the Next**

#### LECTEUR DE DVD avec MAGNÉTOSCOPE **GUIDE D'UTILISATION GUIDE D'UTILISATION**

Des performances optimales et un fonctionnement à long terme seront assurés en appliquant les présentes instructions après avoir entièrement lu ce GUIDE D'UTILISATION.

MODÉLE

# DV-PF35U



Le numéro de région de ce VCR/DVD est 1.

















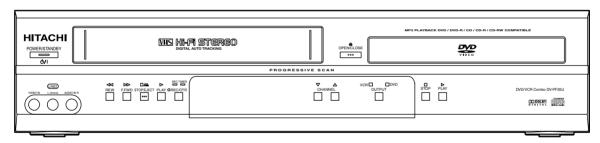

#### Raccordement de base à un téléviseur

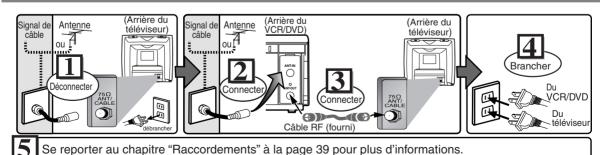

#### HITACHI AMERICA, LTD. HOME ELECTRONICS DIVISION

900 Hitachi Way Chula Vista, CA 91914-3556 Service Hotline: 1-800-HITACHI

#### HITACHI CANADA, LTD. **DIGITAL MEDIA DIVISIÓN**

1-2495 Meadowpine Blvd., Mississauga, Ontario L5N 6C3 CANADA Service Direct: 1-800-HITACHI

#### **Précautions**

**AVERTISSEMENT:** AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



# ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR



#### ATTENTION:

AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER LA PARTIE ARRIÈRE (ENDOS) DU BOÎTIER DE CET APPAREIL - IL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'USAGER. CONFIER LA RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'usager de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil et qui peut être d'une importance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'usager que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.

#### Sécurité concernant le laser

Cet appareil utilise un laser. À cause de possibles blessures aux yeux, seul un technicien qualifié est habilité à retirer le couvercle ou à essayer de réparer cet appareil.

ATTENTION: L'UTILISATION DE COMMANDES, L'AJUSTEMENT OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES AUTRES QUE

CELLES SPÉCIFIÉES DANS CE GUIDE PEUVENT ENTRAÎNER LE RISQUE D'EXPOSITION À DES

RADIATIONS DANGEREUSES.

ATTENTION: RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT AVEC LE VER-

ROUILLAGE INVALIDÉ. NE PAS REGARDER LE RAYON. **EMPLACEMENT:** À L'INTÉRIEUR. PRÈS DU MÉCANISME DE LA PLATINE.

AVERTISSEMENT FCC- Cet appareil peut générer ou utiliser l'énergie de fréquences radio. Tout changement ou modification subi par cet appareil peut entraîner des parasites néfastes à moins que ces modifications aient été expressément approuvées dans le guide d'utilisation. L'utilisateur peut perdre le droit de faire fonctionner cet appareil si une modification ou un changement non autorisé est effectué.

#### INTERFÉRENCES AVEC LA RADIO-TÉLÉVISION

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites des produits numériques de la Classe B, conformément à la Partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'est cependant pas garanti que des interférences ne seront pas produites dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences préjudiciables à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en le mettant hors puis à nouveau sous tension, il est recommandé à l'utilisateur de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- 1) Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- 2) Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- 3) Brancher l'appareil dans une prise faisant partie d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- 4) Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

#### REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE

Les matériaux d'emballage de ce produit sont recyclables et peuvent être réutilisés. Veuillez disposer de tout matériau conformément aux règlements de recylage locaux.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques.

#### Protection de l'environnement !!!

- Les piles usées ne doivent pas être jetées dans une poubelle.
- S'en défaire à un point de collecte pour piles usées ou dans un conteneur à ordures spécial. Contacter les autorités locales pour plus de détails.

	Informations client :		
Relever les données situées à l'arrière de cet appareil, puis saisir le N° de série ci-dessous.			
	Conserver ces informations en cas de référence ultérieure.		
	N° de modèle		
	N° de série		

– 34 – FR

#### Mesures de sécurité importantes


- 1. LIRE LES INSTRUCTIONS Avant d'utiliser cet appareil, lire toutes les instructions relatives au fonctionnement et à la sécurité.

  2. CONSERVER CE GUIDE D'UTILISATION - Les
- instructions relatives au fonctionnement et à la sécurité doivent être conservées pour pouvoir les consulter ultérieurement.

  3. RESPECTER LES AVERTISSEMENTS - Il est très important
- de suivre tous les avertissements et les mises en garde
- apparaissant sur l'appareil ainsi que dans le guide d'utilisation.

  4. SUIVRE LES INSTRUCTIONS Il est nécessaire de suivre toutes les directives du guide d'utilisation concernant le fonctionnement et l'utilisation de cet appareil.
- 5. NETTOYAGE Débrancher l'appareil de la prise de courant avant de procéder à un nettoyage. Ne pas utiliser de produits à nettoyer liquides ou en aérosol. Pour essuyer, utiliser un chiffon légèrement humide. EXCEPTION: Ne pas débrancher un appareil devant être utilisé d'une manière ininterrompue et qui, pour une raison spécifique, comme le risque de perdre un code d'autorisation pour un convertisseur de câblodistribution, n'est pas conçu pour être débranché par l'utilisateur pour un entretien ou toute autre raison. Cependant, il est nécessaire de respecter les autres directives indiquées
- plus haut au paragraphe 5. 6. ACCESSOIRES N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant de l'appareil. L'utilisation d'autres accessoires risque d'être dangereuse.
- 7. EAU ET HUMIDITÉ Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau; par exemple, près d'une baignoire, d'un évier, d'une machine à laver, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou d'autres endroits semblables.
- 8. MEUBLES Ne pas installer cet appareil sur un meuble, un socle, un support, un trépied ou une table instable. L'appareil pourrait tomber, provoquant des blessures graves à un enfant ou un adulte, et être sérieusement endommagé. Utiliser uniquement un chariot, un support, un trépied ou une table recommandés par le fabricant, ou bien vendus avec l'appareil. Suivre les directives du fabricant pour le montage de l'appareil et n'utiliser que les accessoires de montage recommandés par ce dernier. Si on l'installe sur un meuble à roulettes, déplacer les deux ensemble avec précaution. Un arrêt brusque. l'utilisation d'une force excessive et des surfaces irrégulières risquent de déstabiliser l'ensemble et de le renverser.
- 9. VENTILATION Le boîtier de cet appareil est muni de fentes et d'orifices de ventilation permettant d'assurer un fonctionnement adéquat en l'empêchant de surchauffer. Ces fentes et ces orifices ne doivent pas être bloqués ou recouverts. Ainsi, l'appareil ne doit pas être placé sur un lit, un divan, un tapis ou une autre surface similaire risquant d'obstruer ces orifices de ventilation. Il ne doit pas être placé dans une installation encastrée comme un meuble ou une bibliothèque, qui risquerait d'empêcher la circulation de l'air dans les orifices de ventilation, à moins que l'aération soit adéquate ou que les directives du fabricant soient respectées.
- 10. SOURCE D'ALIMENTATION Cet appareil ne devra être branché que sur une prise d'alimentation correspondant aux indications des étiquettes placées sur l'appareil. Si l'on ne connaît pas les paramètres du réseau électrique auquel on est raccordé, consulter le revendeur ou la compagnie d'électricité à ce sujet. Dans le cas d'appareils fonctionnant sur piles ou
- d'autres sources de courant, voir le guide d'utilisation. 11. MISE À LA TERRE ET POLARISATION Cet appareil est muni d'un câble d'alimentation dont la fiche est polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans une prise de courant murale polarisée que dans un sens par mesure de sécurité. Si l'insertion à fond de la fiche dans la prise de courant est difficile, inverser sa position. S'il est toujours impossible d'insérer la fiche, demander à un électricien qualifié de la remplacer. Ne jamais essayer de forcer ce dispositif de sécurité polarisé. 12. PROTECTION DES CÂBLES D'ALIMENTATION - Les câbles
- d'alimentation devront être disposés de manière à ce que l'on ne risque pas de marcher dessus, et qu'ils ne soient écrasés ni coincés en plaçant des objets dessus. Faire particulièrement attention aux fiches des câbles d'alimentation, aux prises murales et aux endroits où les câbles sortent des appareils. 13. MISE À LA MASSE D'UNE ANTENNE EXTÉRIEURE
- Si une antenne extérieure ou un réseau de câblodistribution est raccordé à cet appareil, veiller à ce que l'antenne ou le câble du réseau de câblodistribution soit relié à la terre pour

éviter une surtension du raccordement et des surcharges statiques. L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE) ANSI/NFPA N° 70, contient des renseignements au sujet de la mise à la masse du mât et de la structure qui le supporte, ainsi que du câble de descente vers le limiteur de tension, du calibrage des conducteurs de terre, de l'emplacement du limiteur de tension, du raccordement aux électrodes de terre et des normes concernant ces dernières (voir l'illustration A).

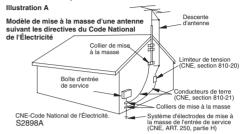

- 14. ORAGES Par mesure de protection supplémentaire il est conseillé, lors d'orages ou d'une inutilisation prolongée de l'appareil, de le débrancher du câble d'alimentation de la prise de courant murale, de l'antenne extérieure et du réseau de câblodistribution. Cette mesure permettra d'éviter que l'appareil ne soit endommagé lors d'un orage ou d'une surtension du réseau électrique.

  15. LIGNES ÉLECTRIQUES - Une antenne extérieure reliée à
- cet appareil ne devra jamais se trouver à proximité de câbles électriques, d'un éclairage ou de transformateurs sur lesquels elle risquerait de tomber. Lors de l'installation d'une telle antenne, faire en sorte que l'antenne n'entre pas en contact avec de tels lignes ou circuits, car leur contact peut être mortel.
- 16. SURCHARGE Ne pas surcharger les prises de courant (ou les câbles de prolongement). Cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- OBJETS ET LIQUIDES Aucun objet ou liquide ne doit pénétrer à l'intérieur de l'appareil par l'intermédiaire des orifices de ventilation, car cela risquerait de toucher des pièces sous haute tension ou de provoquer un court-circuit des composants entraînant un début d'incendie ou un risque d'électrocution. Veiller aussi à ne renverser aucun liquide sur l'appareil.
- 18. RÉPARATIONS Ne jamais essayer de réparer soimême l'appareil. En ouvrant ou en démontant le boîtier, on risque de s'exposer à la tension élevée de certaines pièces ainsi qu'à d'autres dangers. Pour n'importe quelle réparation, faire appel à un technicien qualifié.

  19. ENDOMMAGEMENTS NÉCESSITANT UNE RÉPARATION
- Débrancher l'appareil de la prise de courant et le confier à un technicien qualifié dans les cas suivants :
- a. Lorsque le câble d'alimentation (ou sa fiche) est endommagé.
- b. Lorsqu'un liquide ou un objet a pénétré dans l'appareil.
- c. Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
- d. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement bien que l'on ait suivi toutes les instructions, ne régler que les commandes décrites dans ce guide. Un réglage erroné d'autres pièces ou commandes risque d'endommager l'appareil et peut nécessiter ensuite un long travail de la part d'un technicien qualifié pour le remettre en état de fonctionner.
- e. Lorsqu'on a laissé tomber l'appareil ou que son boîtier a été endommagé.
- f. Lorsque le fonctionnement de l'appareil diffère de la période
- initiale ou ne présente plus les mêmes performances. 20. PIÈCES DE RECHANGE Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, s'assurer que le technicien utilise les pièces recommandées par le fabricant ou qu'elles présentent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces différentes risque de provoquer un incendie, une électrocution ou d'autres risques.
- 21. INSPECTION POUR LA SÉCURITÉ À l'achèvement de la réparation ou de l'entretien, demander au technicien de procéder à une inspection afin de s'assurer que l'appareil fonctionne normalement sans danger.
- 22. CHALEUR Cet appareil doit être éloigné de toute source de chaleur intense, telle que celle d'un appareil de chauffage, d'une bouche d'air chaud, d'une cuisinière électrique ou de tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui dégagent de la chaleur.

#### Table des matières

Précautions
Mesures de sécurité importantes
Configuration
À propos des vidéocassettes et disques       38         Cassettes vidéo lisibles       38         Disques lisibles       38         Disques ne pouvant pas être lus       38         Raccordements       39         Chaîne de sortie RF       39         Conseil pour la connexion avec boîte de raccordement câble ou satellite       39         Raccordement à un téléviseur       40         Raccordement à un système audio       41         Bornes avant et arrière       41         Aperçu télécommande et panneau frontal       42         Commutation VCR/DVD       43         Préparation pour utilisation       44         Première mise sous tension de l'appareil       44         Réglage de l'horloge       44
Fonctions do VCP
■ Lecture. 45 ■ Autres opérations 45 Recherche horaire 45 Recherche par index 45 Répétition automatique 45
■ Enregistrement
(enregistrement instantané)
l'enregistrement avec minuterie

<ul> <li>■ Opérations sur l'écran</li></ul>	
d'un programme en MTS	
enregistrée en stéréo Hi-Fi	8
Fonctions de DVD	_
■ Lecture	
Zoom	
Lecture Rapide x1,3 et x0,8 avec Voix 5 ■ Lecture MP3	
■ Informations affichées à l'écran	10
■ Configuration des marqueurs5	
■ Fonction de recherche 5	2
Recherche par piste / Recherche par titre/chapitre /	
Recherche par durée / Navigation sur le disque 5	
Lecture à répétition / Aléatoire / Programmée 5	3
Lecture à répétition / Répétition A-B /	-0
Lecture aléatoire / Lecture programmée 5 ■ Réglages spéciaux	
Langue des sous-titres / Langue de la piste audio	/
Angle de la caméra / Réglage du niveau des noirs	
Mode de son stéréo /	
Mode de son ambiophonique virtuel 5	
■ Configuration DVD	5
Réglage de la LANGUE5	5
Réglage de l'ECRAN	6
Réglage AUDIO	16
Réglage PARENTAL	
Réinitialisation aux réglages par défaut	) [
(excepté réglage PARENTAL)	8
Informations	
■ Indicatif de pays	8
■ Caractéristiques techniques 5	
■ Guide de dépannage 6	

#### Symboles utilisés dans ce manuel

#### Les symboles ci-dessous apparaissent dans certains en-têtes et remarques.



La description fait référence à la lecture de cassettes vidéo.



La description fait référence à la lecture de CD audio.



DVD La description fait référence à la lecture de disques vidéo DVD.



La description fait référence à la lecture de disques MP3.



La description fait référence aux articles à régler en mode RAPIDE.

#### **Accessoires fournis**

 Télécommande DV-RMPF35U (TS19223) avec deux piles AA



 Câble RF (5857952)



· Câbles audiovisuels (environ 3 pieds (100 cm) de long) (TE14751)



# **Emplacement d'installation**

Pour assurer la sécurité et des performances optimales de cet appareil:

- Ne pas placer l'appareil verticalement. L'installer à une position horizontale et stable. Ne rien placer directement sur l'appareil. Ne pas placer l'appareil directement sur le téléviseur.
- Le protéger contre les rayons du soleil et le maintenir à l'écart des sources de chaleur intense. Éviter les emplacements poussiéreux ou humides. Éviter les endroits insuffisamment aérés pour assurer une bonne dissipation de la chaleur. Ne pas bloquer les orifices de ventilation sur les côtés de l'appareil. Éviter les emplacements soumis à de fortes vibrations ou à des champs magnétiques puissants.
- Ne pas oublier de retirer le disque et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de transporter l'appareil.

# Éviter les risques d'électrocution et d'incendie

- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour le déconnecter de la prise murale. Le saisir par la fiche.
- Si, par accident, de l'eau est répandue sur l'appareil, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et porter l'appareil à un Centre de réparation agréé pour l'inspection.
- Ne pas insérer ses doigts ou des objets dans le logement de cassette de l'appareil.

# Attention à la condensation d'humidité

De l'humidité peut se condenser à l'intérieur de l'appareil quand il est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud, après l'allumage du chauffage dans une pièce froide ou en cas de forte humidité ambiante. Ne pas utiliser l'appareil au moins pendant 2 heures pour laisser à l'intérieur de l'appareil le temps de sécher.

# À propos du copyright

La copie, la diffusion, la présentation publique et le prêt des disques non autorisés sont interdits. La technologie de protection du copyright intégrée à ce produit est protégée par des brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'emploi de cette technologie de protection du copyright doit être autorisé par Macrovision; elle est conçue pour l'utilisation à domicile et d'autres utilisations limitées, à moins qu'elles soient autorisées par Macrovision. Le démontage et l'ingénierie inverse sont interdits.

# Note sur les sorties de balayage progressif

Les utilisateurs doivent noter que tous les téléviseurs haute définition ne sont totalement compatibles avec cet appareil et peuvent causer l'affichage de pixels erratiques sur l'image. En cas de problèmes d'image avec la sortie de balayage progressif 525, la commutation à la sortie 'définition standard' est recommandée. Pour les questions concernant la compatibilité d'un téléviseur avec ce lecteur DVD 525p, contacter notre centre de service clients.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme «Dolby» et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

### **Entretien**

# **RÉPARATIONS**

- Réviser l'ensemble des thèmes en rapport avec la panne au niveau du guide de dépannage à la page 60 avant de rapporter le produit.
- Si cet appareil devient inopérant, ne pas essayer de corriger le problème soi-même. L'appareil ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Mettre hors tension, débrancher le cordon secteur et appeler notre ligne d'aide dont le numéro est 1-800-448-2244, pour procurer l'adresse du centre de réparation autorisé le plus proche.

# **NETTOYAGE DU COFFRET**

 Utiliser un chiffon doux imbibé d'une solution détergente douce. Ne pas utiliser de solution contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des abrasifs.

### **NETTOYAGE DES DISQUES**

- Quand un disque est sale, le nettoyer avec un chiffon de nettoyage. Essuyer le disque du centre vers sa périphérie. Ne jamais nettoyer par mouvements circulaires.
- Ne pas utiliser de solvants, par exemple du benzène, du diluant, des produits de nettoyage disponibles dans le commerce, du détergent, des produits de nettoyage abrasifs ou des sprays antistatiques utilisés sur les disques analogiques.

# **NETTOYAGE DE LA LENTILLE LASER**

 Si le lecteur ne fonctionne toujours pas correctement en se référant aux chapitres correspondants et au "Guide de dépannage", le dispositif de lecture optique laser est peut-être sale. Consulter son revendeur ou un centre de réparation agréé pour l'inspection et le nettoyage du dispositif de lecture optique laser.

### **MANIPULATION DES DISQUES**

- À la manipulation d'un disque, le tenir par son bord et essayer de ne pas toucher sa surface.
- Toujours ranger les disques dans leur coffret protecteur lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

# **NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES TÊTES**

- Nettoyer automatiquement les têtes vidéo à l'insertion et au retrait d'une cassette, pour permettre d'obtenir une image nette.
- L'image peut devenir floue ou être interrompue, alors que la réception du programme est bonne. La saleté accumulée sur les têtes vidéo après des périodes d'utilisation prolongées, ou l'emploi de cassettes de location ou usées peut causer ce problème. Si des images rayées ou à effet de neige apparaissent pendant la lecture, les têtes vidéo de l'appareil doivent être nettoyées.
- Passer chez son révendeur audiovisuel local pour acheter un bon dispositif de nettoyage de têtes vidéo VHS.
- Si le dispositif de nettoyage des têtes vidéo ne résout pas le problème, appeler notre ligne d'aide au 1-800-448-2244 pour localiser un centre de réparation autorisé.

# Conseil

- Bien lire le mode d'emploi fourni avec le dispositif de nettoyage de têtes vidéo avant l'utilisation.
- Nettoyer les têtes vidéo seulement en cas de problème.

# Remarque à l'intention des installateurs de systèmes de télévision par câble Ce rappel est fourni pour attirer l'attention des installateurs

Ce rappel est fourni pour attirer l'attention des installateurs de systèmes de télévision par câble sur l'Article 820-40 de NEC, qui rappelle les directives applicables concernant la mise à la masse correcte et, en particulier, spécifie que la mise à la masse du câble doit être raccordée au système de mise à la masse de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

# Configuration

# À propos des vidéocassettes et disques

# Cassettes vidéo lisibles

N'utiliser que des cassettes marquées du symbole WHS avec cet appareil.

# **Disques lisibles**

Disques lisibles	Marque (logo)	Code régional	Signaux enregistrés	Taille du disque	Types de disque
DVD Vidéo * 1, 2, 3, 5	VIDEO VIDEO	ou 📵	Vidéo	12 cm ou	Exemple Titre 1 Titre 2
DVD-R * 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8	DVD R	_	numérique (MPEG2)	8cm	Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 4 Chapitre 1 Chapitre 2
CD Audio * 3, 5	DIGITAL AUDIG	-	Audio numérique		Audio numérique Exemple  Piste 1 Piste 2 Piste 3 Piste 4 Piste 5 Piste 6
CD-RW CD-R * 3, 4, 5, 6, 7, 8	COMPACT DIGITAL AUDIO REWITABLE COMPACT COMPAC	-	Audio numérique ou MP3	12 cm ou 8cm	MP3  Exemple Groupe 1  Piste 1   Piste 2   Piste 3   Piste 4   Piste 5   Piste 6

est une marque de commerce de Format/Logo Licensing Corporation.

Si l'appareil ne peut pas lire un disque portant l'un des logos ci-dessus, vérifier les points suivants.

- 1: Cet appareil n'est compatible qu'avec le système de couleurs NTSC. Les disques enregistrés selon un autre système de couleurs comme PAL ne pourront pas être lus.
- \*2: Certains disques DVD vidéo ne fonctionnent pas de la façon décrite dans ce mode d'emploi en raison d'un choix du producteur du disque.

  \*3: Les disques égratignés ou souillés risquent de ne pas pouvoir être lus.
- \*4: Certains disques ne pourront pas être lus en raison d'un format d'enregistrement incompatible, des caractéristiques de l'enregistrement ou du disque.
- \*5: Les disques portant les logos ci-dessus peuvent être reproduits. Si des disques non standard sont utilisés, il est possible que l'appareil ne puisse pas les lire. Il est également fort probable que l'image ou le son soit fortement déformé en cas de lecture.
- \*6: Seuls les disgues enregistrés en format vidéo et finalisés sont lisibles. Les disques non finalisés ne sont pas lisibles. Selon l'état d'enregistrement d'un disque, il peut ne pas être lu du tout ou pas normalement (l'image ou le son peuvent ne pas être réguliers etc.).
  \*7: S'il y a trop d'espace d'enregistrement restant sur un disque (la partie utilisée est inférieure à 55 mm), il peut ne pas être
- lu correctement.
- \*8: Ne pas coller du papier ou des autocollants sur un disque. Ils peuvent endommager le disque, et l'appareil peut ne pas lire correctement.

# Disques ne pouvant pas être lus

• NE JAMAIS lire les disques suivants. Des dysfonctionnements graves pourront en effet être provoqués dans ce cas!

DVD-RAM, CD-I, Photo CD, CD vidéo, DTS-CD, DVD avec un code régional différent de 1 ou ALL. DVD-ROM pour ordinateurs personnels, CD-ROM pour ordinateurs personnels

- Il est également fort possible que le son NE SOIT PAS audible avec le disque suivant. Super Audio CD
- Tout autre disque sans indication de compatibilité.

# Conseil

 Seul le son enregistré sur la piste de CD normale pourra être reproduit. Le son enregistré sur la piste son à haute densité du Super Audio CD ne pourra pas être lu.

# Raccordements

Lire le paragraphe intitulé "Raccordement de base à un téléviseur" sur la page 33 avant d'utiliser cet appareil.

# Chaîne de sortie RF


### Si la chaîne 3 est déjà occupée,

- 1) Sélectionner la chaîne 4 sur le téléviseur.
- 2) Introduire une cassette enregistrée dans l'appareil.
- 3) Appuver sur **OUTPUT** du VCR/DVD pour allumer le témoin VCR OUTPUT.
  - Si lé témoin "VCR" ne s'allume pas sur l'affichage de cet appareil, appuyer sur VCR/TV sur la télécommande.
- 4) Appuyer une fois sur PLAY ▶.
- Après avoir attendu quelques secondes, maintenir enfoncée PLAY ► pendant 3 secondes sur le VCR/DVD.
  - La chaîne de sortie RF passera de la chaîne 3 vers la chaîne 4, puis l'image s'affichera sur l'écran.
     Dans ce cas, "ch04" apparaît sur le panneau frontal.
  - Si aucune image ne s'affiche à l'écran, reprendre l'étape 4).
- 6) Appuyer sur STOP ■.

# Conseil

 Il est possible que la chaîne de sortie RF ne soit pas commutée pendant le réglage de l'alignement. Dans ce cas, stopper la lecture puis la reprendre un peu plus tard. Appuyer ensuite sur PLAY be del VCR/DVD pendant 3 secondes environ.

# Conseil pour la connexion avec boîte de raccordement câble ou satellite

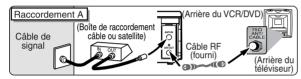

Choisir ce type de raccordement si l'on désire enregistrer ou visionner une chaîne cryptée. Les chaînes ne peuvent alors pas être commutées depuis le VCR/DVD. On NE peut voir ou enregistrer QUE les chaînes que l'on aura sélectionnées sur la boîte de raccordement câble ou satellite.

 En cas d'enregistrement, seule la chaîne enregistrée pourra être visionnée.

# Pour sélectionner les chaînes sur la boîte de raccordement câble ou satellite

- Allumer le VCR/DVD en appuyant sur ♂I, puis appuyer sur VCR/TV. Les témoins "POWER" et "VCR" s'allumest alors sur le panneau avant de l'appareil, puis appuyez sur SKIP/CH (▶Ы/▲ ou ◄◄/▼) pour sélectionner les chaînes 3 ou 4 (la même chaîne que celle de la chaîne de sortie de la boîte
  - de raccordement câble ou satellite).

     Si la chaîne 4 est utilisée, il sera nécessaire de commuter la chaîne de sortie RF de le VCR/DVD vers la chaîne 4.

    Consulter le paragraphe "Chaîne de sortie RF".
- Choisir sur le téléviseur la chaîne 3 ou 4 (la même que celle que l'on a sélectionnée à l'étape 1).
- Choisir la chaîne que vous désirez enregistrer sur la boîte de raccordement câble ou satellite.



Sélectionner ce raccordement si l'on désire changer de chaîne sur le VCR/DVD. Il permet de visionner une chaîne et d'en enregistrer une autre.

 Une chaîne brouillée pourra ne pas être visionnée ou enregistrée.

# Pour sélectionner les chaînes de la boîte de raccordement câble ou satellite


- À la boîte de raccordement câble ou satellite, sélectionner la chaîne 3 ou 4 (la même chaîne que la chaîne de sortie RF du VCR/DVD).
  - Se rapporter à "Chaîne de sortie RF".
- Au téléviseur, sélectionner la même chaîne que la chaîne de sortie de la boîte de raccordement câble ou satellite (3 ou 4).
- 3) Mettre le VCR/DVD sous tension en appuyant sur Ø/I, puis appuyer sur VCR/TV. Les témoins "POWER" et "VCR" s'allument sur le panneau frontal. Sélectionner alors la chaîne qu'on souhaite visionner ou enregistrer.


# Pour lire une cassette

Suivre les étapes 1) et 2) ci-dessus. Puis, lire la cassette.
• Se rapporter à "Lecture" à la page 45.

# Pour visionner une chaîne pendant l'enregistrement d'une autre

- Pendant l'enregistrement sur le VCR/DVD, appuyer sur VCR/TV de sorte que le témoin "VCR" s'allume sur le VCR/DVD
- 2) Sur la boîte de raccordement câble, sélectionner la chaîne à visionner.

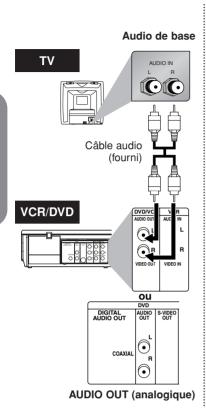

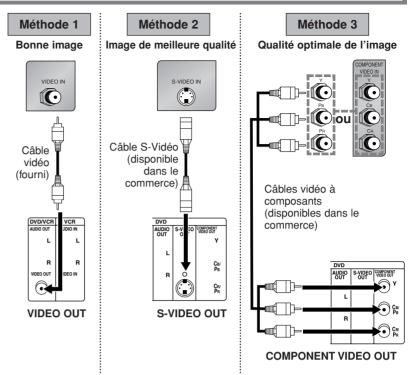

Connecter directement cet appareil sur le téléviseur. Si les câbles A/V

sont raccordés à un VCR, l'image risque d'être déformée en raison du système de protection contre le piratage dont disposent certains disques.

Les jacks COAXIAL, DVD AUDIO OUT, S-VIDEO OUT et COMPONENT VIDEO OUT ne servent qu'en mode DVD.

Conseil

# Si le téléviseur est compatible avec le balayage progressif 525p (480p), pour apprécier cette haute qualité d'image:

Sélectionner la Méthode 3 de raccordement ci-dessus et le mode de balayage progressif. Pour régler le mode, régler "PROGRESSIF" à "OUI" au réglage de l'ECRAN (voir la page 56). "P.SCAN" s'affichera sur cet appareil. (Le balayage progressif n'est pas disponible en mode VCR.) Utiliser un adaptateur disponible dans le commerce si les prises d'entrée vidéo du téléviseur ou moniteur sont du type BNC.


# Si le téléviseur n'est pas compatible avec le balayage progressif:

Utiliser cet appareil en mode entrelacé. Vérifier que "P.SCAN" n'est pas affiché sur l'appareil. Si c'est le cas, régler "PROGRESSIF" à "NON" en appuyant sur **PLAY** ► 5 secondes ou en changeant le réglage de l'ECRAN (voir la page 56). "P.SCAN" disparaîtra de l'affichage.

# Qu'est-ce que le balayage progressif?;

À la différence du balayage entrelacé conventionnel, le système de balayage progressif offre des images à scintillement moindre et résolution supérieure aux signaux de télévision traditionnels (525i/480i).

# Raccordement à un système audio

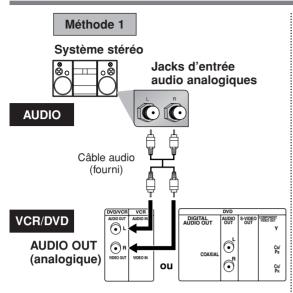

Réglage	RÉGLAGE> Menu AUDIO>
Connexions	DOLBY DIGITAL
Connexion au système stéréo	PCM


<sup>\*</sup> Pour effectuer ces réglages, se reporter aux pages 55-56.

# Conseil

 La lecture d'un DVD avec des réglages incorrects peut produire une distorsion due au bruit et aussi endommager les enceintes.

# Méthode 2

Décodeur Dolby Digital, platine MD ou platine DAT

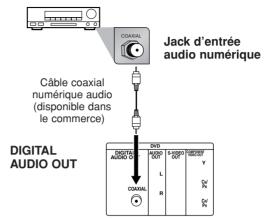


RÉGLAGE> Menu AUDIO>
DOLBY DIGITAL
BITSTREAM
PCM

<sup>\*</sup> Pour effectuer ces réglages, se reporter aux pages 55-56.

# Conseil

- La piste audio comprise sur les disques enregistrés au format Dolby Digital 5.1 ambiophonique ne pourra pas être enregistrée sur une platine MD ou DAT.
- Il est également possible d'obtenir un son numérique de haute qualité Dolby Digital à 5.1 canaux digne d'un cinéma en connectant cet appareil à un décodeur Dolby Digital multicanaux.
- La lecture d'un DVD avec des réglages incorrects peut produire une distorsion due au bruit et aussi endommager les enceintes.

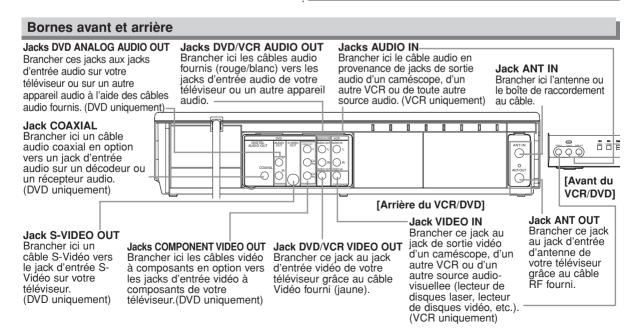

-41-

# Aperçu télécommande et panneau frontal

# Télécommande



# Mise en place des piles de la télécommande

Placer les deux piles AA (fournies) en faisant attention aux signes gravés à l'intérieur du compartiment des piles de la télécommande.








Garder à l'esprit ce qui suit à l'emploi de la télécommande:

- S'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le capteur sur l'appareil.
- Les portées d'utilisation maximales depuis l'appareil sont comme suit.


  - En ligne droite: env. 7 m
- D'un côté du centre ou de l'autre: env. 5 m à moins de 30°
- Au-dessus: env. 5 m à moins de 15
- Au-dessous: env. 3 m à moins de 30°

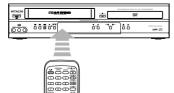


	parificad ii		
Diame/Casastta	Mode I	OVD	Mode VCR
Touche (Ordre alphabétique)	<b>Ø</b> DVD	© CD MP3	<b>€</b> VHS
() (10 e alphabetique) (1 2 3	Pour sélectionner directement un chapitre ou un titre.	Pour sélectionner une piste directement.	Pour sélectionner un canal.     La touche +10 n'a aucun effet en mode VCR.
(4) (b)	Pour faire une avance / un retour rapide dans un disque.     Pour commencer un ralenti avant / arrière en mode pause.	Pour rechercher vers l'avant / l'arrière sur un disque.	Pour avancer / rembobiner une cassette.
	Pour déplacer le curseur et déterminer sa position.	Pour déplacer le curseur et déterminer sa position.	<ul> <li>Pour sélectionner un élément du menu VCR.</li> <li>Pour avancer au menu VCR suivant.</li> <li>Pour revenir une étape en arrière dans le réglage de l'horloge et de la minuterie.</li> </ul>
A-B REPEAT	Pour répéter entre les points choisis A et B.	Pour répéter entre les points choisis A et B. (CD)	_
ANGLE	<ul> <li>Pour sélectionner des angles de caméra sur un disque.(DVD-Vidéo)</li> </ul>	_	
AUDIO	<ul> <li>Pour sélectionner les langues audio sur un disque.</li> </ul>	<ul> <li>Pour sélectionner STÉRÉO, L-ch ou R-ch. (CD)</li> </ul>	-
SKIP/CH  PHIA  SKIP/CH  (44/V)	Pour sauter des chapitres / titres.	Pour sauter des pistes.	Pour changer les canaux.     Pour régler manuellement l'alignement pendant la lecture.
CLEAR CRESET	Pour effacer les marqueurs. Pour effacer les chiffres entrés de manière incorrecte. Pour annuler le point de répétition A-B.	<ul> <li>Pour effacer les marqueurs. (CD)</li> <li>Pour retirer le numéro de statut d'une entrée de programme.</li> <li>Pour effacer les chiffres entrés de manière incorrecte.</li> <li>Pour annuler le point de répétition A-B. (CD)</li> </ul>	Pour sortir du menu VCR.     Pour réinitialiser le compteur de cassette.
DISC NAVIGATION	• Les premières scènes de chaque chapitre du titre sont affichées.	<u> </u>	_
DISPLAY	<ul> <li>Pour afficher le mode de disque actuel.</li> </ul>	Pour afficher le mode de disque actuel.	Pour afficher l'heure actuelle, le compteur de cassette et le canal.
DVD	<ul> <li>Pour sélectionner le mode de sortie DVD.</li> <li>Pour activer la télécommande en mode DVD.</li> </ul>	<ul> <li>Pour sélectionner le mode de sortie DVD.</li> <li>Pour activer la télécommande en mode DVD.</li> </ul>	_
MENU	Pour appeler le menu d'un disque.	Pour appeler la liste des fichiers. (MP3)	Pour appeler le menu VCR.
MODE	<ul> <li>Pour régler Lecture Rapide x1,3 et x0,8 avec Voix.</li> <li>Pour activer / désactiver le niveau du noir.</li> </ul>	Pour arranger l'ordre de lecture ou lire aléatoirement.	_
OPEN/CLOSE EJECT	Pour ouvrir ou fermer le tiroir de disque.	Pour ouvrir ou fermer le tiroir de disque.	Pour éjecter la cassette vidéo du magnétoscope.
PAUSE/STEP	<ul> <li>Pour mettre en pause la lecture du disque.</li> <li>Pour avancer dans la lecture image par image.</li> </ul>	Pour mettre en pause la lecture du disque.	<ul> <li>Pour mettre en pause la lecture ou l'enregistrement d'une cassette.</li> <li>Pour avancer dans la lecture image par image.</li> </ul>
PLAY	<ul> <li>Pour commencer la lecture du disque.</li> </ul>	Pour commencer la lecture du disque.	<ul> <li>Pour démarrer la lecture d'une cassette.</li> </ul>
<u>\$\delta\/  </u>	<ul> <li>Pour allumer / éteindre l'appareil.</li> </ul>	<ul> <li>Pour allumer / éteindre l'appareil.</li> </ul>	<ul> <li>Pour allumer / éteindre l'appareil.</li> </ul>
REC/OTR	_		Pour démarrer un enregistrement ou un enregistrement à l'aide d'une seule touche.
REPEAT	Pour lire un chapitre ou un titre à répétition.	<ul> <li>Pour lire une piste ou un disque à répétition. (CD)</li> <li>Pour lire une piste, groupe ou un disque à répétition. (MP3)</li> </ul>	l
RETURN	Pour revenir à l'opération précédente dans le menu deconfiguration DVD.	<ul> <li>Pour revenir à l'opération précédente dans le menu deconfiguration DVD.</li> </ul>	1
SEARCH MODE	<ul> <li>Pour rechercher chapitre/ titre/temp/marqueurs.</li> <li>Pour retourner rapidement à un endroit de disque.</li> </ul>	<ul> <li>Pour rechercher piste/ temp(CD)/marqueurs(CD).</li> <li>Pour retourner rapidement à un endroit de disque.</li> </ul>	Pour appeler l'index ou le menu de recherche par temps.
SETUP	<ul> <li>Pour appeler le menu de configuration DVD.</li> </ul>	Pour appeler le menu de configuration DVD.	<u> </u>
SLOW ID	_	_	Pour visionner la cassette au ralenti.
SURROUND SPEED	Pour activer / désactiver le son ambiophonique virtuel.	Pour activer / désactiver le son ambiophonique virtuel.	Pour sélectionner la vitesse d'enregistrement.
STOP	Pour arrêter la lecture.	Pour arrêter la lecture.	Pour arrêter la lecture ou l'enregistrement.
SUBTITLE TIMER	Pour sélectionner la langue des sous-titres sur un disque.	_	Pour mettre le VCR en mode de veille pour un enregistrement programmé
TOP MENU	Pour appeler le menu principal sur un disque. (DVD-Vidéo)	<ul> <li>Pour retourner au fichier principal de la hiérarchie supérieure sur la liste des programmes et fichiers. (MP3)</li> </ul>	<u> </u>
VCR	_	_	Pour sélectionner le mode de sortie VCR.     Pour activer la télécommande en mode VCR.
VCR/TV	_	_	Pour sélectionner la position magnétoscope ou téléviseur.
ZOOM	Pour agrandir une partie d'image. (x2/x4)	_	_

# Afficheur du panneau frontal

S'allume à la mise sous tension

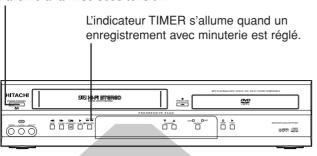

	Pas de disque inséré / disque illisible
0960	Ouverture du tiroir
[	Fermeture du tiroir
1000	Chargement du disque
P D D DVD	Disque ou cassette en cours de lecture

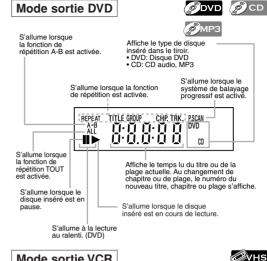

# **Mode sortie VCR**

\*S'allume quand une cassette est dans le VCR/DVD.

S'allume pendant



n'apparaît pas quand le VCR/DVD est en position TV. la lecture quand les fonctions de répétition sont activées. enregistrement. Clignote en pause d'enregistrement. VCR 🔯 REC S'allume pendant S'allume guand la lecture quand les fonctions de l'heure présente est P.M. répétition sont activées Sert de compteur de hande

S'allume lorsque le VCR/DVD est en position VCR. Ce témoin

S'allume pendant la lecture de la cassette insérée

(heures, minutes, secondes).
Affiche aussi le numéro de chaîne, la vitesse de la bande, le temps restant pour OTR ou l'heure présente.

\*Les marques 🗪, 🖪 et REC disparaîtront si le VCR/DVD est réglé au mode DVD. Mais la fonction indiquée par chaque marque reste opérante.

# Commutation VCR/DVD

Ce produit étant une combinaison de VCR et de DVD, le composant à opérer doit d'abord être sélectionné avec OUTPUT.


# **MODE VCR**

Appuyer sur VCR sur la télécommande. (Vérifier que le témoin VCR OUTPUT est allumé.)

# **MODE DVD**

Appuyer sur DVD sur la télécommande. (Vérifier que le témoin DVD OUTPUT est allumé.)

- Appuyer uniquement sur OUTPUT du panneau frontal NE PERMET PAS de basculer entre ces deux modes. Le mode correct doit AUSSI TOUJOURS ÊTRE sélectionné sur la télécommande.
- · En mode incorrect, l'appareil ne répond pas correctement aux commandes. Avant de commencer l'opération souhaitée, sélectionner le mode correct en suivant les instructions ( fd'abord appuyer sur ... ou

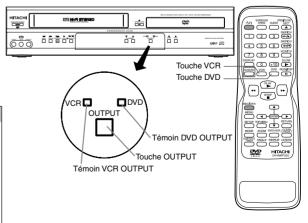

# Préparation pour utilisation

# Première mise sous tension de l'appareil




# d'abord appuyer sur

Se rapporter à la page 43 pour la commutation entre les modes VCR et DVD.

# Allumer le téléviseur et sélectionner le canal 3.

Si le canal 3 est déjà occupé, se reporter au paragraphe "Chaîne de sortie RF" sur la page 39.

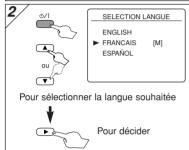



Les raccordements passent-ils par la boîte de raccordement câble ou satellite vers le jack ANT IN du VCR/DVD?

# Oui/

# Appuyer sur **MENU** pour sortir du menu.

Se reporter au paragraphe "Conseil pour la connexion avec boîte de raccordement câble ou satellite" page 39.

# **Non**/Patienter pendant quelques minutes.

Après la recherche automatique... • Le syntoniseur s'arrête sur la première chaîne mémorisée.

- Il n'est possible de sélectionner que les chaînes mémorisées par cet appareil, et ce à l'aide de SKIP/CH (►►//▲ ou I◄◄/▼).
- Si le message "REGLAGE AUTO" s'affiche à l'écran du téléviseur, vérifier les branchements des câbles. Appuyer ensuite sur **Curseur** ▶ à nouveau.

# Conseil

Cette procédure ne devra être appliquée qu'en cas de panne d'électricité ou si l'unité a été débranchée pendant plus de 30 secondes.

# Pour sélectionner une chaîne

Il est possible de sélectionner une chaîne à l'aide des touches numériques de la télécommande.

### Remarques concernant l'utilisation des touches numériques :

- Pour sélectionner des chaînes dont le numéro est supérieur à 99, saisir le numéro comme un nombre à trois chiffres. (Pour 117 par exemple, appuyer sur 1, 1, 7)
- · Les numéros de chaînes à un seul chiffre devront être précédés d'un zéro (Par exemple; 02, 03, 04 et ainsi de suite).

# Pour ajouter ou supprimer des chaînes

- 1) Appuver sur MENU jusqu'à l'apparition du menu principal.
- 2) Sélectionner "REGLAGE CHAINES" en appuvant sur le Curseur ▲ ou ▼. Puis appuyer sur le Curseur ▶
- Sélectionner "REGLAGE MANUEL" en appuyant sur le Curseur ▲ ou ▼. Puis appuyer sur le **Curseur** ▶.
- 4) Entrer le numéro de la chaîne souhaitée en appuyant sur le Curseur ▲ ou ▼.
- 5) Ajouter ou le supprimer de la mémoire en appuyant sur le Curseur ■ ou 
  ■ pour faire clignoter "AJOUT" ou "ANNUL" à l'écran.
- 6) Quitter le mode de préréglage en appuyant sur CLEAR/C.RESET.

# Pour prérégler une chaîne à nouveau

- 1) Appuver sur **MENU** jusqu'à ce que le menu principal apparaisse.
- 2) Sélectionner "REGLAGE CHAINES" en appuyant sur Curseur ▲ ou ▼. Puis appuyer sur Curseur ▶
- 3) Sélectionner "REGLAGE AUTO" en appuyant sur Curseur ▲ ou ▼. Puis appuyer sur Curseur ▶. Après le balayage, le syntoniseur s'arrête sur la chaîne avec le numéro le plus bas mémorisé.

# Pour changer la langue d'affichage à l'écran

- 1) Appuyer sur **MENU** jusqu'à ce que le menu principal apparaisse.
- 2) Sélectionner "SELECTION LANGUE" en appuyant sur Curseur ▲ ou ▼. Puis appuyer sur Curseur ▶.
- 3) Sélectionner "ENGLISH" "FRANCAIS" ou "ESPAÑOL" en appuyant sur Curseur ▲ ou ▼. Puis appuyer sur CLEAR/C.RESET.


# Conseil

Si l'espagnol ou l'anglais a été accidentellement sélectionné alors que le français est désiré être sélectionné : appuver sur **MENU** et sélectionner SELEC. IDIOMÁ ou LANGUAGE SELECTION. Appuyer sur Curseur ▶, puis sélectionner FRANCAIS. Enfin, appuyer sur CLEAR/ C. RESET.


# Réglage de l'horloge






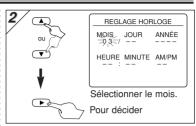




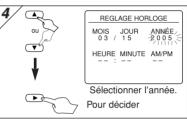


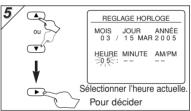



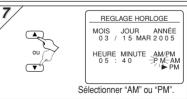


Pour quitter l'écran de REGLAGE HORLOGE

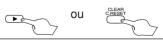

- Pour revenir en arrière d'une étape, appuyer sur Curseur ◀ (pendant les étapes [2] à [7]).
- Le réglage de l'horloge sera perdu et devra être réitéré en cas de coupure d'électricité ou si l'unité est débranchée pendant plus de 30 secondes.

# Fonctions de VCR


# Lecture

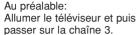


 Si la chaîne 3 est utilisée, consulter le paragraphe "Chaîne de sortie RF" sur la page 39.



Se rapporter à la page 43 pour la commutation entre les modes VCR et DVD

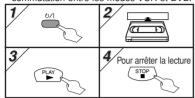

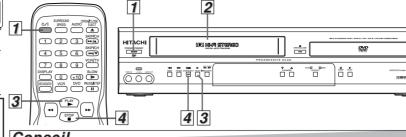

# Conseil

- Si la cassette qui a été introduite ne contient pas de languette de protection, le VCR/DVD démarrera la lecture immédiatement.
- · L'alignement est automatiquement réglé pendant la lecture. Pour le régler manuellement, appuyer sur SKIP/CH (►►I/▲ ou I◄◄/▼).

# **Autres opérations**

### Pour avancer rapidement vers l'avant ou vers l'arrière en cours de lecture (Recherche d'image)

Appuyer sur ►► ou ◀◀

 Appuyer à nouveau sur cette touche et l'appareil démarrera une recherche à grande vitesse. (en mode LP/SLP uniquement)

### Pour geler l'image sur l'écran du téléviseur pendant la lecture (mode figé)

Appuyer sur PAUSE/STEP ■1. À chaque pression sur la touche, l'image avancera d'une trame.

- · Si l'image commence à vibrer verticalement, la stabiliser en appuyant sur SKIP/CH (▶►I/▲ ou I◄◄/▼)
- Si l'image est déformée ou bouge verticalement. ajuster le réglage de déformation verticale si votre téléviseur en est équipé.

# Réinitialisation du compteur

Appuyer sur CLEAR/C.RESET.

# Pour effectuer une lecture au ralenti

Appuyer sur SLOW pendant la lecture en mode figé. des barres parasites apparaissent sur l'écran du téléviseur, vous pouvez les réduire en appuvant sur SKIP/CH (▶▶I/▲ ou I◄◄/▼).

# Rembobinage automatique

Lorsqu'une cassette arrive à sa fin pendant une lecture normale, une avance rapide vers l'avant ou un enregistrement (mis à part les enregistrements avec minuterie et les enregistrements instantanés), elle sera automatiquement rembobinée jusqu'au début. Après celui-ci, le VCR/DVD éjectera automatiquement la cassette.

# Conseil

- Le mode Figé/Lent/Pause est automatiquement annulé après 5 minutes afin d'éviter d'endommager la cassette et la tête vidéo.
- Pour retourner au mode de lecture normale lorsque l'appareil se trouve en mode Figé/Lent, appuyer sur PLAY .

# Recherche horaire

SEARCH MODE

x2 (deux fois)

La durée d'avance ou de retour rapide peut être spécifiée.

• Introduire une cassette dans l'appareil.

ກ່ d'abord appuyer sur⇔

Sélectionner la durée d'avance

(1 minute~9 heures et 59 minutes)

Après la recherche...

ou de retour rapide.

Pour retourner

LECTURE ▶

vers l'arrière

RECHERCHE HEURE

RECHERCHE HEURE

Pour avancer

vers l'avant


0:01~ 9:59


2:50

# Recherche par index

Le nombre de programmes à sauter peut être spécifié.

• Introduire une cassette dans l'appareil.

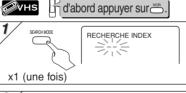

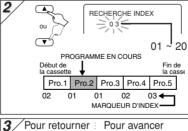





# Répétition automatique

Une cassette entière peut être lue automatiquement à répétition.

Introduire une cassette dans l'appareil.

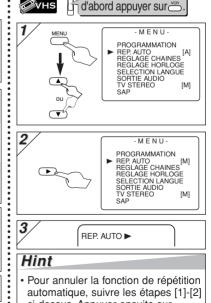

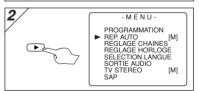

# 3 REP. AUTO ▶

# Conseil

4

- · Ces fonctions ne sont pas disponibles pendant les enregistrements.
- Appuyer sur **STOP** pour arrêter la recherche. Si la fin de la bande est atteinte pendant
- une recherche, l'appareil annulera la recherche et rebobinera la bande

### Recherche par index:

· L'appareil stocke la marque index au début de l'enregistrement. Il doit y avoir un écart horaire entre deux marques index pour la recherche par index.

# Hint

- Pour annuler la fonction de répétition automatique, suivre les étapes [1]-[2] ci-dessus. Appuyer ensuite sur Curseur ▶, pour faire s'afficher [A] à côté de REP. AUTO. Appuyer sur CLEAR/C.RESET pour le quitter.
- Si le menu reste affiché sur l'écran du téléviseur au niveau de l'étape [3], appuyer sur CLEAR/C.RESET pour le quitter.

3

SPEED


BEC/OTE

SF

Type de cassette

OTR(8:00) -

# **Enreaistrement**

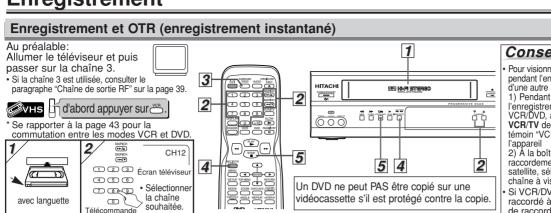

Prévention de l'effacement accidentel

ARRET

Afin d'empêcher l'enregistrement accidentel sur une vidéocassette déjà enregistrée, enlever sa languette de protection. Pour pouvoir enregistrer par la suite, recouvrir le trou de ruban adhésif.

Sélectionner l'heure du démarrage



# Conseil

- Pour visionner une chaîne pendant l'enregistrement d'une autre
- l'enregistrement sur le VCR/DVD, appuyer sur VCR/TV de sorte que le témoin "VCR" s'allume à l'appareil
- 2) À la boîte de raccordement câble ou satellite, sélectionner la chaîne à visionner
- Si VCR/DVD est raccordé à une boîte de raccordement câbles ou satellite, se réferér à "Conseil pour la connexion avec boîte de raccordement câble ou satellite" à la page 39.

# Pour arrêter temporairement l'enregistrement (Mode de pause)

Appuver sur PAUSE/STEP II.

En mode d'arrêt momentané de l'enregistrement, cinq symboles 

■ s'afficheront sur l'écran du téléviseur. Chaque symbole 

■ représente une minute.

Appuver à nouveau sur cette touche pour reprendre l'enregistrement.

# Enregistrement avec minuterie

1 heure

ENREGISTREMENT

Sélectionner la vitesse de

déroulement de la cassette.

T120

définie peut être sélectionnée en appuyant plusieurs fois sur REC/OTR


→ OTR(1:00)

OTR(7:30)

2 heures 2-2/3 heures

Une heure d'enregistrement

Introduire une cassette avec sa languette de protection dans le VCR/DVD.

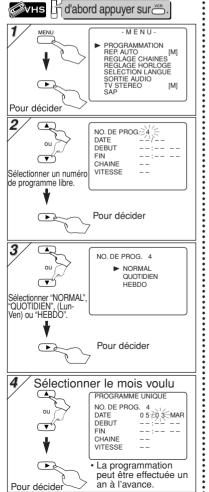





panneau frontal. (Å la mise hors tension du VCR/DVD, ⑤ apparaîtra dans l'affichage du panneau frontal.) Le VCR/DVD passera en mode DVD. Couper cet appareil pour utiliser les fonctions DVD. Dans certains cas, le VCR/DVD peut être coupé automatiquement, au lieu du passage en mode DVD après la pression de **SUBTITLE/TIMER**.

### Conseil

Pour vérifier, corriger ou annuler un programme d'enregistrement avec minuterie

- Appuyer sur SUBTITLE/TIMER, puis sur VCR sur la télécommande.
- Appuyant sur MENU.
- Appuyer sur le Curseur ▲ ou ▼ tpour sélectionner "PROGRAMMATION", puis sur le Curseur ▶
- Appuyer sur le Curseur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro du programme à vérifier. Les détails du programme sélectionné apparaîtront à l'écran.
- Appuyer sur le **Curseur** ▶ ou ◀ pour passer au chiffre souhaité. Puis, entrer les chiffres corrects en appuyant sur le Curseur ▲ ou ▼
- Tout le programme peut être annulé en appuyant sur le Curseur ◀ pendant le clignotement du numéro de programme. Appuyer sur CLEAR/C.RESET pour quitter le menu.

Appuyer sur SUBTITLE/TIMER pour retourner au mode d'attente.

Pour annuler un enregistrement avec minuterie

# Conseils pour OTR et l'enregistrement avec minuterie

- · Appuyer sur VCR sur la télécommande avant de régler l'enregistrement avec minuterie. Vérifier que la télécommande est en mode VCR, puis appuyer sur SUBTITLE/TIMER.
- S'il n'y a pas de vidéocassette dans l'appareil ou si elle n'a pas de languette de sécurité, l'indicateur TIMER sur le panneau frontal et le témoin 🖾 clignoteront, et l'enregistrement avec minuterie sera inopérant. Insérer une vidéocassette
- Une fois des enregistrements avec minuterie réglés, l'indicateur TIMER sur le panneau frontal et le témoin 🖾 apparaîtront. Pour utiliser le VCR à l'ordinaire jusqu'à l'heure d'enregistrement, appuyer sur SUBTITLE/TIMER de sorte que l'indicateur TIMER sur le panneau frontal et le témoin 🖾 disparaissent. Appuyer sur VCR/TV pour choisir la position VCR. Sélectionner le mode VCR ou DVD, puis continuer avec les autres fonctions comme indiqué dans ce manuel. Le témoin 🕲 n'apparaîtra pas en mode DVD. Mais les enregistrements avec minuterie resteront comme programmé.

Après le réglage d'un OTR ou d'un enregistrement avec minuterie, l'appareil fonctionne comme suit;

- Si une cassette arrive à sa fin avant la fin d'un OTR ou d'un enregistrement avec minuterie, l'appareil éjecte la cassette et passe automatiquement en mode DVD. Appuyer sur SUBTITLE/TIMER sur la télécommande ou STOP/EJECT ■/▲ sur l'appareil, puis sur VCR pour réactiver la fonction VCR.
- Une fois que l'appareil passe en mode d'attente de minuterie, aucune fonction VCR n'est disponible jusqu'à la pression de SUBTITLE/TIMER. (OUTPUT sur le panneau avant et VCR sur la télécommande ne fonctionneront pas.)
- Pour annuler le mode d'attente de minuterie, appuyer sur SUBTITLE/TIMER sur la télécommande ou STOP/EJECT ■/▲ sur l'appareil, puis sur VCR pour réactiver la fonction VCR.
- · Les modes de l'appareil et de la télécommande peuvent différer (mode VCR ou mode DVD) au réglage d'un enregistrement avec minuterie ou après l'annulation d'un enregistrement avec minuterie. Appuver sur VCR ou DVD sur la télécommande pour sélectionner le mode souhaité avant d'opérer.

Quand un OTR ou un enregistrement avec minuterie est achevé ...

- S'il y a des enregistrements avec minuterie en attente, l'appareil commute automatiquement au mode DVD, et l'indicateur TIMER du panneau frontal s'allume pour indiquer que l'appareil est en mode d'attente de minuterie. Dans certains cas, le VCR/DVD peut cependant se mettre hors tension automatiquement, au lieu de passer au mode DVD après la pression de REC/OTR.
- · L'indicateur TIMER du panneau frontal clignote si n'y a plus d'enregistrements avec minuterie en attente.
- Une fois que l'appareil commute au mode DVD, toutes les fonctions VCR deviennent indisponibles. "

  "" n'apparaîtra pas tant que le lecteur DVD est utilisé. Toutes les fonctions DVD sont disponibles pendant l'OTR, en mode d'attente de minuterie et en enregistrement avec minuterie.

Pour utiliser le VCR/DVD pendant un enregistrement avec minuterie du magnétoscope ou quand (1) sur le afficheur du panneau frontal est allumé ou cliquote.


 Appuyer sur Ø/I pour mettre le VCR/DVD sous tension. Appuyer sur DVD sur la télécommande pour choisir le mode DVD, puis continuer avec une autre fonction DVD comme indiqué dans ce manuel. Il est inutile de désactiver TIMER pour utiliser le VCR/DVD.

# REMARQUE (pour l'enregistrement avec minuterie):

• En cas de panne de courant ou si l'appareil est débranché plus de 30 secondes, tous les réglages d'horloge et de minuterie seront perdus.

# Copie d'une vidéocassette

Mise en garde: les copies non autorisées de cassettes vidéo protégées peuvent constituer une violation des lois en vigueur sur la protection des droits d'auteur.

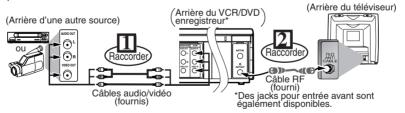


- Insérer une vidéocassette préenregistrée dans le VCR lecteur.
   Insérer une vidéocassette avec languette de sécurité dans le VCR enregistreur.


- Appuyer sur **SURROUND**/SPEED sur l'appareil enregistreur pour sélectionner la vitesse d'enregistrement souhaitée (SP/SLP). Sélectionner la position "L1" ou "L2" sur le VCR/DVD enregistreur.

   À l'emploi des prises d'entrée A/V à l'arrière de l'appareil, sélectionner la position "L1" en appuyant sur [0], [0], [1] ou **SKIP/CH** (►►I/▲ ou I◄◄/▼) sur la télécommande ou sur **CHANNEL** (▲/▼) sur panneau frontal.
- À l'emploi des prises d'entrée A/V sur le panneau avant de l'appareil, sélectionner la position "L2" en appuyant sur [0], [0], [2] ou SKIP/CH (▶►I/▲ ou I◄◄▼) sur la télécommande ou sur CHANNEL (▲/▼) sur panneau frontal.
- Appuyer sur REC/OTR sur VCR/DVD d'enregistrement.
- 6) Commencer la lecture de la cassette sur le magnétoscope lecteur.
  7) Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur STOP/EJECT ■/▲ sur le VCR/DVD enregistreur, puis arrêter la lecture de la cassette sur l'autre source.

- Pour obtenir les meilleurs résultats pendant la copie, utiliser les commandes du panneau avant du lecteur autant que possible. La télécommande peut affecter le fonctionnement du magnétoscope.
- Toujours utiliser des câbles blindés de qualité vidéo avec des connecteurs de type RCA. Les câbles audio standard ne sont pas recommandés. • Un lecteur de disque vidéo, un récepteur satellite ou un autre composant audio/vidéo avec sorties A/V est utilisable à la place du magnétoscope lecteur.
- La chaîne "L1" ou "L2" se trouve juste avant la première chaîne mémorisée. (CH02 par exemple)
- · Les jacks d'entrée "L2" se trouvent sur l'avant du lecteur.

# Opérations sur l'écran

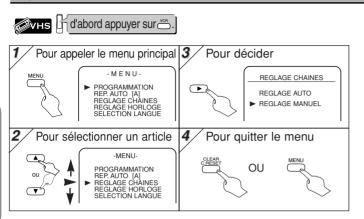

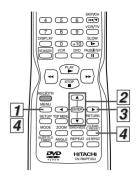


# Système MTS (Son de télévision multicanal)

# À la réception ou l'enregistrement d'un programme en MTS

- À la réception d'une émission sur le VCR, il est possible de contrôler le type d'émission en appuyant sur DISPLAY.
- Si un programme est diffusé en "SAP" ou à la fois en "STEREO" et "SAP", sélectionner "TV STEREO" ou "SAP" en suivant la procédure dans la colonne de gauche. Cette sélection est nécessaire pour enregistrer le programme correctement.
- SAP signifie Second Audio Program (ordinairement seconde langue).


Affichage sur l'écran	Type d'émission	Sélection STEREO/SAP
-Aucun-	Ordinaire (audio monaurale)	-Invalidé-
STEREO	Émission stéréo	-Invalidé-
SAP	Émission	TV STEREO (programme audio principal)
SAF	bilingue	sion STEREO/SAP  irre auurale)  On o -Invalidé-  On On Invalidé-  (programme audio principal)  SAP (programme audio secondaire  TV STEREO  On O
STEREO	Émission stéréo et	TV STEREO (programme audio principal stéréo)
SAP	bilingue	SAP (programme audio secondaire)

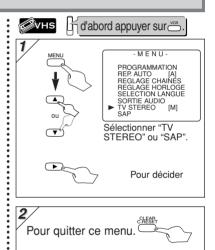


# À la lecture d'une cassette enregistrée en stéréo Hi-Fi

- Si un téléviseur stéréo est connecté à cet VCR/DVD, sélectionner "HIFI".
- Si un téléviseur monaural est connecté à le VCR/DVD, sélectionner "MONO".

Sélection	Н	MONO	
Type de cassette enregistrée	Canal L	Canal R	MONO
Cassettes non Hi-Fi	Monaural	Monaural	Monaural
Cassette Hi-Fi enregistrée en Hi-Fi stéréo	L	R	L+R
Cassettes Hi-Fi avec programme audio principal enregistré	l Programme	Programme audio principal	Programme audio principal
Cassettes Hi-Fi avec programme audio secondaire enregistré	Programme audio secondaire	Programme audio secondaire	Programme audio secondaire

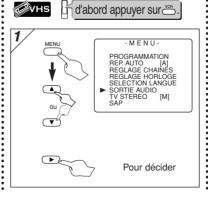

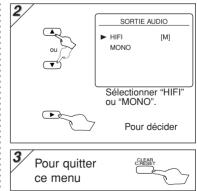

0

Ш

# Fonctions de DVD

Les opérations décrites dans cette section sont principalement basées sur l'emploi de la télécommande. Certaines opérations sont possibles à l'appareil.

1 2 3 SKIP/CI

4 5 6 44/V

7 8 9 CR/T

4

0 +10 N


R DVD PAUSE/STEI


# Lecture

Au préalable: Mettre le téléviseur, l'amplificateur et tout autre composant connecté au lecteur DVD sous tension. Vérifier que le téléviseur et le récepteur audio (disponible dans le commerce) sont réglés à la chaîne correcte.



\* Se rapporter à la page 43 pour la commutation entre les modes VCR et DVD.

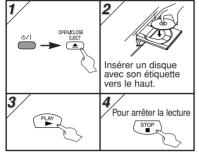

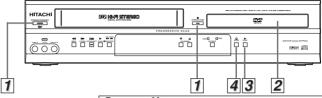

# Conseil

- Voir les détails pour la lecture d'un fichier MP3 à la page 50.
   Une "icône d'interdiction" peut s'afficher dans le coin supérieur gauche du téléviseur si une opération est interdite sur le disque ou sur cet appareil.
- Certains disques DVDs risquent d'être lus depuis le titre 2 ou 3 en raison de programmes spécifiques.
- Il est possible que l'image se gèle pendant un court instant sur certains disques à deux couches. Ceci est dû au changement entre la 1ère et la 2ème couche. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- L'image d'un disque DVD-RW enregistré en mode VR peut geler momentanément pendant la lecture selon la manière dont la liste de lecture a été établie et éditée (titres supprimés, enregistrement répété).

### FRUC:

La langue d'affichage à l'écran pour la fonction de DVD peut être modifiée au réglage "MENU LECTEUR" par la configuration LANGUE ou CONF. RAP. (Voir la page 55.)

# DVD menu

Certains disques contiennent des menus qui permettent de personnaliser la lecture des DVD.

Appuyer sur Curseur ▲ / ▼ / ▼ / ▶ pour sélectionner un paramètre, puis sur ENTER ou PLAY ▶.

### Appel d'un écran de menu pendant la lecture

- Appuyer sur **MENU** pour appeler le menu du DVD.
- · Appuyer sur TOP MENU pour appeler le menu de titres.

# Conseil

 Le contenu des menus et les opérations de menu correspondantes peuvent varier selon les disques. Pour plus de détails, se référer au manuel accompagnant le disque.

# Reprise



Appuyer sur STOP ■. Le message de reprise apparaîtra sur l'écran du téléviseur.

Appuyer sur **PLAY** ▶, la lecture reprendra au point où elle avait été arrêtée.



<Exemple : DVD>

# Pause et lecture pas à pas



Appuyer sur PAUSE/STEP II pendant la lecture.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur PLAY ▶.



Le disque avance d'un cadre à chaque pression de **PAUSE/STEP II**.

Pour quitter la lecture pas à pas, appuyer sur PLAY ▶.

# Conseil

 Sur DVDs, placer le paramètre "ARRÊT SUR IMAGE" sur "TRAME" au niveau du menu d'affichage, si l'image est floue en mode figé. (Se reporter à page 56.)

# Avance rapide/Recherche inverse



Pendant la lecture, appuyer plusieurs fois sur ▶ ou ◀◀ pour sélectionner la vitesse avant ou inverse requise.

ou inverse requise.

Appuyer sur **PLAY** ► pour revenir en lecture normale.

# Conseil

- Pour annuler la reprise, appuyer sur STOP encore une fois.
  Pour MP3, la lecture reprendra au début de la plage à laquelle la lecture a été arrêtée.
- L'information de reprise reste allumée même quand l'appareil est mis hors tension.

- Pour les DVDs, la vitesse d'avance rapide/recherche inverse est différente pour chaque disque.
- Pour les DVDs, les vitesses disponibles sont : 1(x2), 2(x8), 3(x20), 4(x50), 5(x100).
- Pour les CD audio et MP3, les vitesses disponibles sont : 1(x2), 2(x8), 3(x30).
- Pour les CD Audio et MP3, le son sera sorti pendant l'avance rapide ou la recherche inverse.

# Avance / inversion lente



ØDVD d'abord appuyer sur €

Pendant la lecture, appuyer sur ▶▶ ou ◀◀ en mode de pause pour sélectionner les vitesses requises.

Appuyer sur **PLAY** ▶ pour revenir en lecture normale.

# Conseil

- · La vitesse d'avance / inversion lente est différente pour chaque disque. Les vitesses disponibles sont : 1(1/16), 2(1/8), 3(1/2).
- Placer le paramètre "ARRÊT SUR IMAGE" sur "TRAME" au niveau du menu d'affichage, si l'image est floue en mode figé. (Se reporter à page 56.)

### Zoom



ØDVD 

d d'abord appuyer sur 

o

Cette fonction vous permet d'agrandir l'image vidéo et de faire un panoramique sur l'image agrandie.






Pendant la lecture, appuyer sur **ZOOM**. · L'image devient deux fois plus grande.







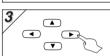



Une fois le facteur de zoom souhaité réglé, utiliser le Curseur ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour faire glisser l'image zoomée sur l'écran.



Pour quitter la fonction zoom, appuyer plusieurs fois sur ZOOM pour sélectionner NON.

# Conseil


- · La fonction zoom ne fonctionne pas quand le menu du disque est affiché.
- · Le zoom x4 n'est pas disponible pour certains disques.

# Lecture Rapide x1,3 et x0,8 avec Voix




**D**1

Cette fonction est disponible seulement pendant la lecture. Disponible seulement sur les disques enregistrés en format Dolby Digital. Lecture Rapide x1,3 et x0,8 avec Voix lit à vitesse légèrement plus rapide ou plus lente en maintenant la qualité du son comme en lecture normale.

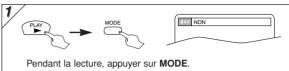

· Le réglage actuel apparaît.

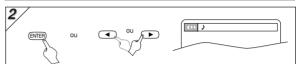

Appuyer sur **ENTER** pour commuter entre → (x1,3), → (x0,8) et

: Lit à environ 0,8 fois la vitesse de lecture normale.

: Lit à environ 1,3 fois la vitesse de lecture normale.

NON: Aucun effet



Appuyer sur PLAY ► pour revenir à la lecture normale

# Conseil

- Le réglage de la langue de la piste audio ne peut pas être modifié pendant l'emploi de ce mode.
- Les réglages son ambiophonique virtuel et niveau des noirs ne peuvent pas être modifiés pendant l'emploi de ce mode.
- Le son ambiophonique virtuel ne fonctionne pas pendant l'emploi de ce mode.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner à certains points d'un disque.
- À l'emploi de la connexion audio numérique (COAXIAL), le son PCM sera fourni.


# Lecture MP3


MP3 est une méthode de compression des fichiers. Des fichiers MP3 peuvent être copiés sur des CD-R/RW à partir d'un ordinateur et lus sur cet appareil.



# Øмрз u d'abord appuyer sur ...

Insérer un disque en format MP3, puis appuyer sur MENU pour appeler la liste des fichiers à l'écran du téléviseur.

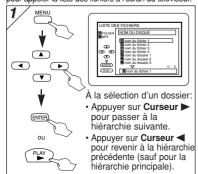

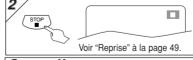

### Conseil


- · La reconnaissance de certaines sélections pourra demander un moment.
- Appuyer sur TOP MENU pour revenir au premier article.
- · Les dossiers sont connus en tant que groupes, les fichiers en tant que plages.
- Les fichiers MP3 sont accompagnés de l'icône 3.
- Les dossiers sont accompagnés de l'icône .
- 255 dossiers maximum peuvent être reconnus.
- · 999 fichiers maximum peuvent être reconnus.
- Jusqu'à 8 hiérarchies peuvent être créées.
- L'enregistrement des fichiers est recommandé sous les conditions suivantes pour ce lecteur:
- Fréquence d'échantillonnage: 44,1kHz ou 48kHz
- Débit binaire constant: 32kbps 320kbps


-50 -

Pour un fichier MP3 enregistré en débit binaire variable (VBR), l'appareil peut ne pas afficher le temps écoulé réel.

# Informations affichées à l'écran

Il est possible d'obtenir des informations à propos du disque en cours de lecture en appuyant sur DISPLAY de la télécommande.

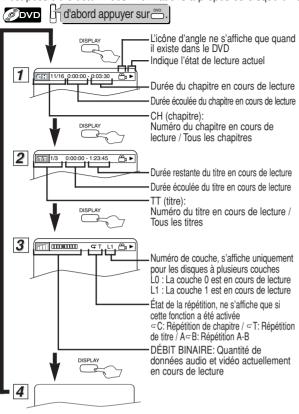


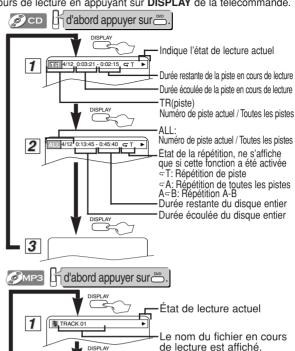

# Conseil

• À la lecture d'un CD audio ou disque MP3 en mode PROGRAMME ou ALÉATOIRE, TRE PROGRAMME (ou ALÉATOIRE) sera affiché à la place de [2].

# Configuration des marqueurs

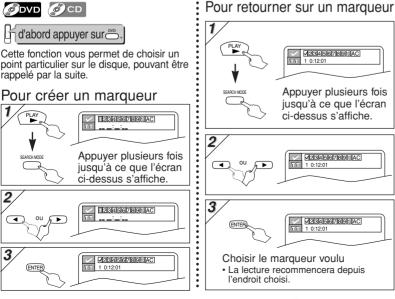

# Pour quitter l'écran des marqueurs

TR (piste):

Nombre de pistes

plage actuelle

(Seulement à la lecture d'un disque en mode PROGRAMME ou ALÉATOIRE.)

TR ALÉATOIRE

Numéro de la piste actuelle /

Réglage de répétition actuel, si activé ¬T. Répétition de piste ¬G. Répétition de groupe (dossier) ¬A. Répétition de disque Temps de lecture écoulé de la

TR 1/36 0:01:15

TE PROGRAMME

2

3



# Conseil

 L'affichage Marqueur disparaîtra au bout d'environ 30 secondes s'il n'y a pas de d'entrée.


- Pour effacer un marqueur en particulier, sélectionner ce dernier au niveau de l'étape [2] du paragraphe "Pour créer un marqueur" ou "Pour retourner sur un marqueur", puis appuyer sur CLEAR/C.RESET.
- L'ouverture du plateau des disques ou le fait d'éteindre l'appareil efface automatiquement tous les marqueurs.
- Le fait de sélectionner l'option "AC" à l'étape
   [2] du paragraphe "Pour créer un marqueur" ou "Pour retourner sur un marqueur" efface également tous les marqueurs.
- 10 points maximum peuvent être marqués.

# Fonction de recherche

# Recherche par piste




# À l'aide de SEARCH MODE

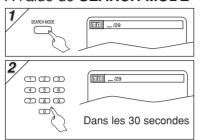

- Pour un disque de moins de 10 pistes, appuyer directement sur le numéro de piste.
- Pour un disque de 10 ou plus mais moins de 100 pistes, pour lire une piste d'un chiffre, d'abord appuyer sur 0, puis entrer le numéro de piste (par ex. pour la piste 3, appuyer sur 0, 3). Pour lire une piste à deux chiffres, entrer le numéro de piste.
- Pour les disques de 100 ou plus de pistes, pour lire une piste d'un ou de deux chiffres, d'abord appuyer sur 0, puis entrer le numéro de piste (par ex. pour la piste 3, appuyer sur 0, 0, 3 et pour la piste 26, appuyer sur 0, 2, 6).
   Pour lire une piste à trois chiffres, entrer le numéro de piste.

# À l'aide de SKIP I◀◀. ▶▶I

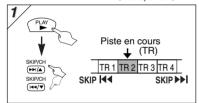

# Conseil

- +10 peut aussi faire apparaître l'affichage Recherche par piste, sauf pour un disque de moins de 10 pistes. Pour un tel disque, la Recherche par piste peut se faire simplement en entrant le numéro de piste.
- Si SKIP/CH ►►I/A ou I◄◄/▼ est pressé pendant une pause de lecture, une pause de lecture se fera à nouveau après le saut à la piste suivante.
- La Recherche par piste n'est pas disponible en lecture programmée ou aléatoire.

# Recherche par titre / chapitre




# À l'aide de SEARCH MODE





# À l'aide de SKIP I◀◀, ▶▶I

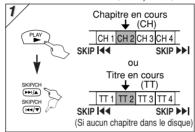

### Conseil

- En fonction du type de disque en cours de lecture, cette fonction peut également être effectuée en saisissant directement le numéro du chapitre voulu à l'aide des touches numériques. Consulter le mode d'emploi accompagnant le disque.
- Appuyer sur CLEAR/C.RESET pour effacer l'entrée incorrecte à l'étape [2].
- Si SKIP/CH ►►I/A ou I◄◄/▼ est pressé pendant une pause de lecture, une pause de lecture se fera à nouveau après le saut à la titre/chapitre suivante.
- Pour un disque de 10 ou plus pistes, pour lire une piste d'un chiffre, d'abord appuyer sur **0**, puis entrer le numéro de piste (par ex. pour la piste 3, appuyer sur **0**, **3**).

# Recherche par durée









# Hint

- Lorsqu'il n'est pas nécessaire de saisir un nombre, "0" apparaît automatiquement.
   Par exemple, "0:0\_:\_\_" apparaît dans l'écran de Recherche par durée si le temps total du disque est inférieur à 10 minutes.
- Appuyer sur CLEAR/C.RESET pour effacer l'entrée incorrecte à l'étape [2].

# Navigation sur le disque



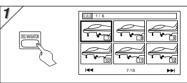

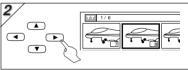



- PENDANT LA LECTURE D'UN TITRE OU QUAND LA REPRISE EST ACTIVÉE: Une prise de chaque chapitre incluant celui en cours de lecture sera affichée à l'écran. Le chapitre en cours de lecture sera sélectionné en jaune.
- EN MODE D'ARRÊT (REPRISE DÉSACTIVÉE): La première scène de
- chaque chapitre du premier tire sera affichée.
- 6 chapitres maximum peuvent être affichés à la fois. Si le titre a plus de 6 chapitres, appuyer sur SKIP/CH ▶▶I/▲ pour passer à la page suivante ou sur SKIP/CH I◄◄/▼ pour revenir à la page précédente.
- Il est possible de changer de titre en montant dans la zone où le numéro de titre est indiqué avec le **Curseur** (**A**), et en entrant le numéro du titre souhaité.


# Lecture à répétition / Aléatoire / Programmée

# Lecture à répétition





La fonction de répétition n'est disponible qu'en mode de lecture.

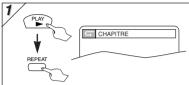

À chaque pression de REPEAT, la fonction de répétition change comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.





(Répétition désactivée)

(Répétition de la piste en cours) (Répétition de l'ensemble du disque)





TOUT

(Répétition désactivée)

(Répétition de la piste en cours) (Répétition de la groupe en cours) (Répétition de l'ensemble du disque)


# Conseil

- La fonction de répétition sera désactivée en cas de passage vers un autre titre, chapitre, piste ou groupe.
- La fonction de répétition n'est pas disponible sur tous les disques, ou pendant la répétition A-B.


# Répétition A-B



d'abord appuver sur

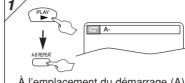

À l'emplacement du démarrage (A)

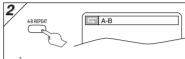

À l'emplacement de la fin (B)

· Le point B doit se trouver sur le même titre ou piste que le point A.




# Conseil

- Pour quitter la séquence, appuyer sur A-B REPEAT de sorte que NON apparaisse. Pour supprimer le point A, appuyer sur
- CLEAR/C. RESET.
- Cette fonction ne fonctionne pas avec les autres modes de répétition.

# Lecture aléatoire



Cette fonction ordonne de façon aléatoire les pistes dans une séquence de lecture.

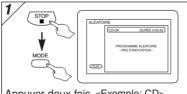

Appuyer deux fois. < Exemple: CD>




# Conseil

- · Pour répéter une piste pendant une lecture aléatoire, appuyer à plusieurs reprises sur REPEAT jusqu'à ce que <a> PISTE s'affiche.</a>
- Pour répéter l'ensemble de la sélection aléatoire, appuver à plusieurs reprises sur REPEAT jusqu'à ce que TOUT s'affiche.


# Lecture programmée

(6) CD **©**МР3 d'abord appuyer sur


Il est possible de programmer une liste de lecture des pistes.

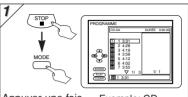

Appuyer une fois. <Exemple: CD>

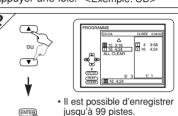

- Si huit pistes ou plus sont dans un programme, utiliser SKIP ★ or ★ tpour voir toutes les pistes
- · Quand un dossier MP3 est ouvert:
  - –Appuyer sur Curseur ► pour passer à la hiérarchie suivante.
- –Appuyer sur Curseur <</p> pour revenir à la hiérarchie précédente (sauf pour la hiérarchie principale).

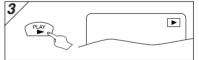

- Appuyer sur CLEAR/C. RESET à l'étape [2] pour effacer le dernière piste enregistrée.
- Pour effacer tous les pistes enregistrées à la fois, sélectionner "ANNUL TOUT" et appuyer sur ENTER à l'étape [2], ou ouvrir le plateau de disque en appuyant sur OPEN/CLOSE .
- STOP fonctionne de la facon suivante pendant un programme:
- ⇒Appuyer sur STOP puis sur PLAY ► pour reprendre la lecture. (La lecture de CD reprend du point actuel. La lecture de MP3 reprend du début de la plage actuelle.)
- ⇒Appuyer deux fois sur STOP puis sur **PLAY** ▶ pour reprendre la lecture depuis la première piste dans le même ordre. Le programme peut néanmoins être repris si vous suivez la procédure ci-dessus. (Le programme restera enregistré jusqu'à l'ouverture du plateau de disque ou la mise hors tension de l'appareil.)
- Pour répéter une piste pendant une lecture aléatoire, appuyer à plusieurs reprises sur REPEAT jusqu'à ce que " PISTE" s'affiche.
- Pour répéter l'ensemble de la sélection aléatoire, appuyer à plusieurs reprises sur REPEAT jusqu'à ce que " TOUT" s'affiche.

# Réglages spéciaux

# Langue des sous-titres



d'abord appuyer sur ⇔


Cet appareil vous permet de sélectionner la langue des sous-titres utilisés pendant la lecture d'un DVD (si toutefois cette fonction est disponible).



À chaque pression de SUBTITLE, la langue des sous-titres change comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.



# Pour activer/désactiver les sous-titres

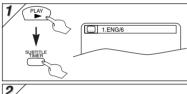




# Conseil

- Si la langue que vous désirez sélectionner ne s'affiche pas, même si vous avez appuyé à plusieurs reprises sur **AUDIO** ou **SUBTITLE** ceci veut probablement dire que cette langue n'est pas présente sur le disque. (Cette procédure dépend de chaque disque, veuillez pour cela consulter le mode d'emploi.)
- Si le message "NON DISPONIBLE" s'affiche sur l'écran du téléviseur, ceci veut dire qu'aucun fichier de sous-titres n'est présent sur le disque.
- Si la langue choisie a un code de trois lettres, ce code sera affiché à chaque changement de la langue des sous-titres. Si la langue choisie a un autre type de code, '---' sera affiché. (Consulter la page

# Langue de la piste audio



Cet appareil vous permet de sélectionner la langue de la piste audio qui sera émise pendant la lecture d'un DVD (si toutefois plusieurs pistes audio sont disponibles).

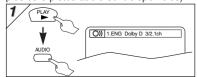

À chaque pression de AUDIO, la langue de la piste audio change comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.



# Conseils

- Le mode son ne peut pas être modifié pendant la lecture d'un disque non enregistré en double son.
- La sélection de la langue de la piste audio est impossible pendant la Lecture Rapide x1.3 et 0,8 avec Voix. (Se rapporter à la page 50.) Prérégler AUDIO peut ne pas fonctionner sur certains DVD avec langues de piste audio multiples (par ex. DVD permettant le réglage de la langue de la piste audio au menu du disque).

# Angle de la caméra




Certains disques DVD disposent de scènes avant été filmées sous plusieurs angles différents. Il est possible de modifier l'angle de la caméra lorsque l'icône a s'affiche à l'écran. Si le paramètre "ICÔNE DE L'ANGLE" a été mis sur "NON" au niveau du menu AUTRES, l'icône 🕮 ne s'affichera jamais. (Se reporter à page 57.)




# Réglage du niveau des noirs



Il est possible de régler le niveau des noirs afin d'éclaircir les zones les plus sombres de l'image affichée sur le téléviseur.

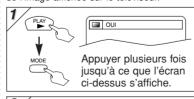

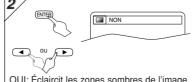


OUI: Éclaircit les zones sombres de l'image. NON: Laisse l'image intacte



# Mode de son stéréo

(g) CD

Cet appareil vous permet de sélectionner le mode stéréo pour lire un CD.

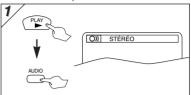

À chaque pression de AUDIO, le mode de son change comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.



# Mode de son ambiophonique virtuel











Il est possible d'obtenir un son ambiophonique virtuel sur un système à 2 voies stéréo.

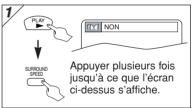

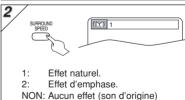





### Conseil

Sur CDs, la fonction de son ambiophonique virtuel ne sera pas activée si le mode sonore n'est pas placé sur STÉRÉO. Se reporter à "Mode de son stéréo".


# **Configuration DVD**

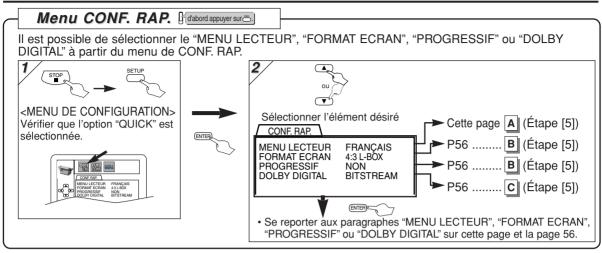

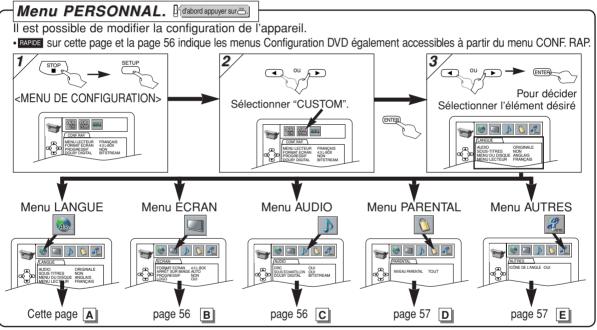




Suivre les étapes [1] à [3] du "Menu PERSONNAL." dessus.

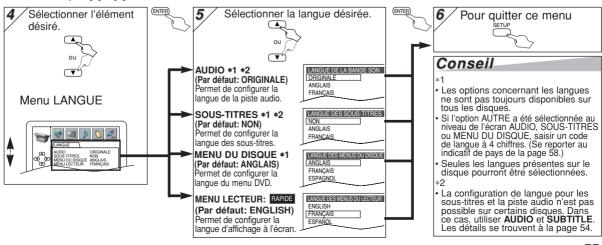


# B Réglage de l'ECRAN

Il est possible de modifier les options d'affichage. Suivre les étapes [1] à [3] du "Menu PERSONNAL." de la page 55.

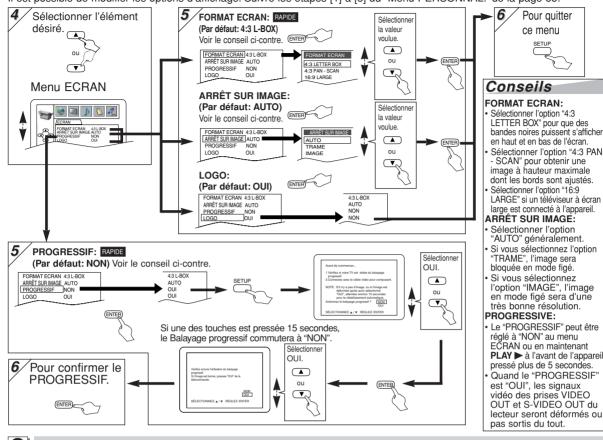

# C Réglage AUDIO

Configurer votre système audio au niveau de ce menu. Il n'affectera cependant que la lecture des disques DVD. Suivre les étapes [1] à [3] du "Menu PERSONNAL." de la page 55.

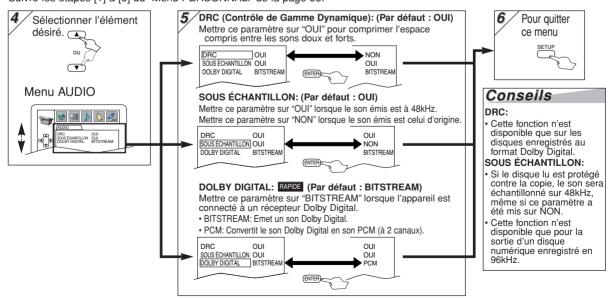


# D Réglage PARENTAL

Le Réglage Parent permet de contrôler le seuil, qui limit de regarder les matériaux inadéquats des disques DVD aux enfants. Un mot de passe de quatre chiffres que l'on établit peut le contrôler.


# Niveau Parental


Le niveau parental permet de régler le seuil de visualisation des disque DVD. La lecture s'arrêtera si le neveau général de disque dépasse le seuil réglé. Suivre les étapes [1] à [3] du "Menu PERSONNAL." à la page 55.

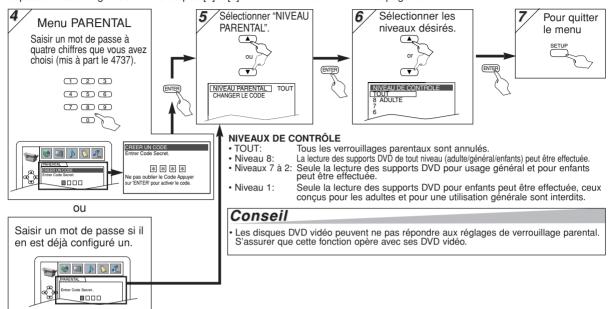

# Changement du mot de passe du blocage parental

Le mot de passe du blocage parental peut être modifié en suivant la procédure ci-dessous. Suivre les étapes [1] à [3] du "Menu PERSONNAL.", page 55.

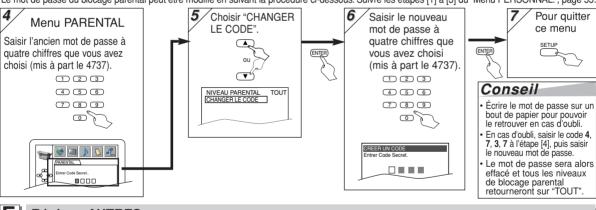

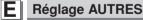



# Réinitialisation aux réglages par défaut (excepté réglage PARENTAL) Sélectionner l'option "INIT.". Sélectionner "OUI". Appayer deux fois. Pour annuler le démarrage à l'étape [3], sélectionner "NON".

# **Informations**

# Indicatif de pays

Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code	Langue	Code
<u>Langue</u>	Code			<u>Langue</u>		<u>Langue</u>	
A-B		Français [FRE]	5264	Malais	5953	Soudanais	6567
Abkhazien	4748	Frison	5271	Maltais	5966	Suédois [SWE]	6568
Afar	4747	Galicien	5358	Maori	5955	Swahili _	6569
Afrikans	4752	Gallois	4971	Marathi	5964	_ т	
Albanais	6563	Gaélique écossais	5350	Moldave	5961	Tagalog	6658
Allemand [GER]	5051	Georgien	5747	Mongol	5960	Tajique	6653
Amhar	4759	Grec [GRE]	5158	Nauru	6047	Tamoul	6647
Anglais [ENG]	5160	Groenlandais	5758	Norvégien [NOR]	6061	Tatare	6666
Arabe	4764	Guarani	5360	Néerlandais [DUT]	6058	Tchèque	4965
Arménien	5471	Gujrati	5367	Népalais	6051	Thaïlandais	6654
Assamien	4765	Hausa	5447	O-R		Tibétain	4861
Aymara	4771	Hébreu	5569	Occitan	6149	Tigrinya	6655
Azerbaïdjanais	4772	Hindi	5455	(Afan) Omoran	6159	Tongais	6661
Bashkir	4847	Hongrois [HUN]	5467	Oriyen	6164	Tsongais	6665
Basque	5167	I-K		Ouzbèque	6772	Turc [TUR]	6664
Bengalais	4860	Indonésien	5560	Panjabi	6247	Turkmène	6657
Biharis	4854	Interlingua	5547	Perse	5247	Twi	6669
Birman	5971	Interlingue	5551	Polonais	6258	Télugu	6651
Bislamien	4855	Inupiak	5557	Portugais [POR]	6266	U-Z	
Biélorusse	4851	Irlandais [IRI]	5347	Pushtu; pushto	6265	Ukrainien	6757
Bhoutanais	5072	Islandais [ICE]	5565	Quechuan	6367	Urdu	6764
Breton	4864	Italien [ITA]	5566	Romanche	6459	Vietnamien	6855
Bulgare	4853	Japonais	5647	Roumain [RUM]	6461	Volapük	6861
C-E		Japonais [JPN]	5669	Russe [RUS]	6467	Wolof	6961
Cambodgien	5759	Kannada	5760	S		Xhosa	7054
Cashmiri	5765	Kazakh	5757	Samoan	6559	Yiddish	5655
Catalan	4947	Kinyarwanda	6469	Sangho	6553	Yoruba	7161
Chinois [CHI]	7254	Kirghize	5771	Sanscrit	6547	Zoulou	7267
Corse	4961	Kirundi	6460	Serbe	6564		
Coréen [KOR]	5761	Kurde	5767	Serbo-croate	6554		
Croate	5464	L-N		Sesotho	6566		
Danois [DAN]	5047	Laotien	5861	Setswanais	6660		
Espagnol [SPA]	5165	Latin	5847	Shonan	6560		
Espéranto	5161	Latvien; Letton	5868	Sindhi	6550		
Estonien	5166	Lingalais	5860	Singhalais	6555		
F-H		Lithuanien	5866	Siswat	6565		
Faroësien	5261	Macédonien	5957	Slovaque	6557		
Fiji	5256	Malais	5965	Slovène	6558		
Finnois [FIN]	5255	Malayalamien	5958	Somalien	6561		
		-					

Si l'on choisit une langue qui a un code de langue de trois lettres (écrit entre parenthèses), le code sera affiché chaque fois que l'on changera le réglage de la langue audio ou des sous-titres comme indiqué sur pages 54 et 55. Si l'on choisit n'importe quelle autre langue, '---' sera affiché à la place.

-58-

# Caractéristiques techniques

### TYPE DU PRODUIT

Lecteur de DVD avec magnétoscope

### **RACCORDEMENTS**

Panneau frontal:

Entrée vidéo Un connecteur RCA

Entrée audio Deux connecteurs RCA (un canal gauche, un canal droit)

Panneau arrière:

Entrée audio Deux connecteurs RCA (un

canal gauche, un canal droit)

Entrée vidéo Un connecteur RCA

Deux connecteurs RCA (un Sortie audio canal gauche, un canal droit)

Sortie vidéo Un connecteur RCA

Sortie S-Vidéo Miniprise DIN 4 broches (75  $\Omega$ ) Sortie audio analogique Deux connecteurs RCA (un

canal gauche, un canal droit)

2 Vrms (47 kΩ)

Sortie audio numérique coaxiale Une prise à broches, 500m Vcc

 $(75 \Omega)$ 

Sortie à composants Niveau de sortie Y: 1 Vc-c (75  $\Omega$ )

Niveau de sortie C<sub>B</sub>/P<sub>B</sub>: 0,7 Vc-c

 $(75 \Omega)$ 

Niveau de sortie CR/PR: 0,7 Vc-c

 $(75 \Omega)$ 

Prise d'entrée/sortie d'antenne VHF/UHF VHF/UHF réglé à

# [Section MAGNÉTOSCOPE] **NOMBRE DE TÊTES VIDÉO**

# NORME DU SIGNAL VIDÉO

Système couleur NTSC

### SYSTÈME D'ENREGISTREMENT AUDIO

Une tête stationnaire pour ligne audio Deux têtes rotatives pour stéréo Hi-Fi

# PLEURAGE ET SCINTILLEMENT

Au-dessous du niveau mesurable (+/-0,001% AV. CRÊTE) (JEITA)

### **COUVERTURE DES CHAÎNES**

VHF 2-13 **UHF** 14-69 CATV 1-125

# **SÉCURITE MINUTERIE**

30 secondes

# [Section DVD]

# DISQUES (COMPATIBILITÉ DE LECTURE)

DVD Vidéo, CD Audio, CD-RW/R

DVD-RW/R

# FRÉQUENCE EN RÉPONSE

20 Hz à 22 kHz (taux DVD (son linéaire):

> d'échantillonnage: 48 kHz) 20 Hz à 44 kHz (taux d'échantillonnage: 96 kHz)

CD: 20 Hz à 20 kHz

### RAPPORT SIGNAL/BRUIT

CD: 100 dB (JEITA)

### **PLAGE DYNAMIQUE**

90 dB DVD (son linéaire): CD: 85 dB (JEITA)

**FACTEUR DE DISTORSION TOTALE** 

1KHz 0.008% (JEITA) CD: 1KHz 0,008% (JEITA)

### **ALIMENTATION**

120V CA +/-10%, 60Hz +/-0,5%

# CONSOMMATION

21W (veille: 3,8W)

# TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

5 à 40°C

### **DIMENSIONS**

L: 17 3/16" (435 mm) H: 3 3/4" (94 mm) P:93/16" (233 mm)

Environ 6 livres (2.7 kg)

-59-

<sup>·</sup> La conception et les données techniques peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.

<sup>•</sup> En cas de différence entre les langues, la langue implicite sera l'anglais.

# Guide de dépannage

Si cet appareil ne fonctionne pas correctement quand il est opéré comme indiqué dans ce Guide d'utilisation, vérifier le lecteur en consultant la liste de contrôler ci-dessous.

101 10	PROBLÈME	MESURE CORRECTIVE
D	Pas d'alimentation.	Vérifier que la fiche d'alimentation est bien branchée sur la prise murale.
$  \bar{\mathbf{v}}  $	1 - 1t	Vérifier que l'appareil est mis sous tension.
D	Le lecteur ne répond pas à la télécommande.	<ul> <li>Vérifier que la fiche d'alimentation est bien branchée sur la prise murale.</li> <li>Vérifier les piles dans la télécommande.</li> </ul>
V	tologommando.	Diriger la télécommande directement vers le capteur de télécommande. Si nécessaire,
Č		éliminer tous les obstacles entre le capteur et la télécommande.
R		<ul> <li>La télécommande doit être utilisée à moins de 7 m du lecteur.</li> <li>Vérifier si le mode correct est sélectionné. Sinon, changer de mode en appuyant sur</li> </ul>
I		DVD ou VCR, celle requise, sur la télécommande.
		Vérifier qu'il y a une cassette dans le magnétoscope.
		Syntoniser un poste de radio sur une station en AM vide, afin de pouvoir entendre
		beaucoup de bruit. Augmenter alors le volume, et si des faibles signaux se font entendre à chaque pression sur une touche, ceci signifie que la radio fonctionne.
V	L'enregistrement avec	Vérifier que l'enregistrement avec minuterie a été réglé correctement.
Č	enregistrement impossible.	Vérifier que TIMER et      s'affiche sur le VCR/DVD. Dans le cas contraire, appuyer sur SUBTITLE/TIMER.
R	December of mode	Vérifier que l'horloge du VCR est réglée correctement.      Vérifier que la cascatte a une languatte de protection. Si nécassaire, recouvrir le trou de ruban adhésif.
In.	Passage au mode enregistrement impossible.	<ul> <li>Vérifier que la cassette a une languette de protection. Si nécessaire, recouvrir le trou de ruban adhésif.</li> <li>Mettre l'appareil en mode VCR. Appuyer sur VCR sur la télécommande de sorte que</li> </ul>
	emegistrement impossible.	le témoin VCR OUTPUT s'allume.
	Image lue partiellement	Ajuster la commande d'alignement pour obtenir une meilleure image en appuyant sur      Alignement la VOR (DVR) en cur (SVIR) (Alignement pour obtenir une meilleure image en appuyant sur
	parasitée.  Visualisation impossible, mais	<ul> <li>CHANNEL (▼/▲) sur le VCR/DVD ou sur SKIP/CH (►►I/▲ ou I◄◄/▼) sur la télécommande.</li> <li>Le nettoyage des têtes est nécessaire. Voir "NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES TÊTES" sur la page 37.)</li> </ul>
	son correct.	Vérifier que le magnétoscope n'est pas en mode Menu.
	Pas d'image ou image de	• Passer à CH4 pour la chaîne de sortie RF. Puis sélectionner la même chaîne sur le téléviseur.
	mauvaise qualité.	<ul> <li>Ajuster précisément le téléviseur.</li> <li>Revérifier les raccordements ANT IN et ANT OUT (Voir les pages 39 et 40).</li> </ul>
	Les émissions de télévision ne sont pas visibles normalement.	• Appuyer sur VCR/TV.
	out pac relate normalement	Appuyer sur VCR sur la télécommande pour passer en mode VCR. Vérifier si le témoin VCR
		OUTPUT est allumé. Puis régler à la position TÉLÉVISEUR (TV) en appuyant sur VCR/TV.
	La vidéo ou la couleur apparaît ou disparaît graduellement pendant la	Une cassette sous copyright ne peut pas être copiée. C'est la protection contre la copie qui opère.
	copie d'une cassette vidéo.	copie qui oporo.
D	Pas d'image.	Raccorder fermement les câbles vidéo.     Régler PROGRESSIF correctement (Voir la page 40).     Indéser un vidéodisque correct liable our au lesteur.
V		<ul> <li>Insérer un vidéodisque correct lisible sur ce lecteur.</li> <li>Appuyer sur DVD sur la télécommande. Vérifier si le témoin DVD OUTPUT est allumé.</li> </ul>
D		Puis essayer d'autres fonctions DVD.
	Lecture de disque impossible.	Insérer un disque.  Netterne le disque.  Nette
		<ul> <li>Nettoyer le disque.</li> <li>Placer le disque correctement, le côté portant l'étiquette vers le haut.</li> </ul>
		Annuler le blocage parental ou changer le niveau de contrôle.
		• Faire attention lors de la manipulation des disques afin de ne pas laisser de traces de
	Pas de son.	doigts, des égratignures ou de la poussière sur sa surface.  • Raccorder fermement les câbles audio. • Régler PROGRESSIF correctement (Voir la page 40).
	ras de son.	Mettre le composant audio sous tension.
		Corriger les réglages de sortie audio.
	Image déformée.	Corriger les réglages d'entrée du composant audio.     Raccorder le lecteur directement au téléviseur.
	illage delorniee.	Dans certains cas, les images peuvent être légèrement déformées, mais il ne s'agit
		pas d'un signe d'anomalie.
		<ul> <li>Le défilement des images peut s'arrêter un moment, mais il ne s'agit pas d'une anomalie.</li> <li>Vérifier si le mode ENTRELACÉ/PROGRESSIF est réglé correctement (Voir la page 40).</li> </ul>
	Pas de sortie de son DTS.	Ce lecteur n'assiste pas l'audio DTS.
		Ce n'est pas une anomalie.
	La langue parlée ou celle des sous-titres	<ul> <li>La langue sélectionnée n'est pas disponible pour le son ou les sous-titres sur le DVD.</li> <li>Ce n'est pas une anomalie.</li> </ul>
	ne correspond pas à la configuration.  L'angle de la caméra ne peut	<ul> <li>Le DVD ne contient pas de séquences enregistrées sous des angles de caméra différents.</li> </ul>
	pas être modifié.	Ce n'est pas une anomalie.
	La langue parlée ou celle des sous-	• Le DVD ne contient pas de source audio ou de sous-titres dans la langue sélectionnée.
	titres ne peut pas être modifiée. L'icône "Interdit" apparaît sur	Ce n'est pas une anomalie.  • Cette opération est interdite par le lecteur ou le disque. Ce n'est pas une anomalie.
	l'écran, interdisant une opération.	
. (	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	sponibles dans des modes spécifiques, mais ce n'est pas une anomalie. Lire la description

- Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans des modes spécifiques, mais ce n'est pas une anomalie. Lire la description dans ce Guide d'utilisation pour plus de détails sur les opérations correctes.
- La lecture à partir d'une piste souhaitée et la lecture aléatoire ne sont pas disponibles pendant la lecture programmée.
- · Certaines fonctions sont interdites sur certains disques.



1-800-448-2244

Hitachi has made every effort to assure you hours of trouble free operation from your unit . However , should you require service , a network of Hitachi Authorized Service Facilities has been established in all 50 states and Puerto Rico . Each facility will provide you with convenient and expedient assistance . Our service "Hot line" operator will direct you to the Hitachi Authorized Service Facility nearest you . Just present proof of purchase and/or delivery receipts to the Hitachi Authorized Service Facility and service will be rendered in accordance with the terms of the limited warranty as stated on your warranty card or operating guide .

Should you have any questions regarding in-warranty service, operation or technical assistance, please contact:

HITACHI AMERICA, LTD. HOME ELECTRONICS DIVISION

900 Hitachi way, Chula Vista, CA 91914-3556 Tel: 1-800-HITACHI (1-800-448-2244)

HITACHI CANADA LTD . DIGITAL MEDIA DIVISION

1-2495 Meadowpine Blvd., Mississauga, Ontario L5N 6C3 CANADA Tel: 1-800-HITACHI (1-800-448-2244)

Business hours

Monday - Friday EST 9:00am~7:00pm Saturday EST 9:00am~5:00pm

Les heures de hureau:

Lundi au Vedredi 9:00am~7:00pm (L'est) Samedi 9:00am~5:00pm (L'est)

# **DECLARATION OF CONFORMITY**

with FCC Rules for Electromagnetic Compatibility
Products: DVD PLAYER with VIDEO
CASSETTE RECORDER

Models: DV-PF35U
Trade Name: HITACHI

This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Responsible Party: HITACHI AMERICA, LTD.

HOME ELECTRONICS DIVISION

900 Hitachi way,

Chula Vista, CA 91914-3556

Tel: 619-591-5200

# **Warranty Limitations**

The Limited Warranty provided by Hitachi does not cover:

- A. Cabinet (exterior finish items), Battery packs, Accessories, Lens Cleanings, Head Cleanings, DVD Disc Damage, Video Tape Damage, or Software Modifications.
- B. Any defect, malfunction, or failure caused by or resulting from improper service, maintenance, repair, use of DVD Cleaning Disks, use of Video Cleaning Cassettes, software, or from abuse, neglect, accident or any other cause beyond the control of Hitachi
- C. Unpacking, set-up or installation, adjustment of customer operated controls, user instruction.
- D. Any product with Serial Numbers altered or removed
- E. New products purchased or service performed outside of the continental United States or its possessions
- F. Product used for a commercial or industrial purpose

NO PERSON, AGENT, DISTRIBUTOR, DEALER, SERVICE FACILITY, OR COMPANY IS AUTHORIZED TO CHANGE, MODIFY, OR AMEND THE TERMS OF THIS LIMITED WARRANTY IN ANY MANNER OR FASHION WHATSOEVER, EXCEPT AND TO THE EXTENT PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY, HITAGHI MAKES NO EXPRESS WARRANTY REGARDING THIS HITACHI PRODUCT. FURTHER, ALL IMPLIED WARRANTIES RELATING TO ANY PORTITION OF THIS PRODUCT, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO 90 DAYS FOR LABOR AND ONE YEAR FOR PARTS, THE DURATION OF THE APPLICABLE EXPRESS WARRANTY CONTAINED ABOVE. HITACHI SHALL NOT BE LIABLE TO THE PURCHASER OR TO ANY OTHER PERSON FOR ANY INCLUDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS OF PROFIT OF PRODUCT RESULTING FROM ANY DEFECT IN OR MALFUNCTION OR FAILURE OF THIS HITACHI PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, OR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

### Important Notice:

Retain your sales receipt for warranty purposes. Please complete the section below for your records as it may be needed in the event of loss.

Attach your sales receipt to this card.

# DVD, VCR, Camcorder Products, AC Adapter Charger Limited Warranty Registration

(for your records)

Model No.		
Serial No.		
Date of Purchase		
Dealer Name		
Dealer Address		
City	State	7in

# **HITACHI**

developing better services and programs for our customers." (Please print or type)

				ı
	Model No.			
<del>-</del>	Serial No.		Date of purchase	
	Customer Name			
	Customer Address			- 1
	City (	State	Zip	
	Phone No.			
	Dealer name			1 1
	Dealer address			
	City	State	Zip	
		Š		i

"In order to allow Hitachi to better serve customer needs, please complete this card and return it to Hitachi America, Ltd., Home Electronics Division Completion of this card is not required in order to validate your Hitachi limited warranty, but would assist us in

REGISTER YOUR PRODUCT ON-LINE AT HITACHI.COM/TV
OR MAIL IN TO ADRESS ON THIS CARD.

# **HITACHI**

Hitachi America, Ltd. Home Electronics Division

# LIMITED WARRANTY

Hitachi America, Ltd., Home Electronics Division ("Hitachi,") warrants this component in duration as stated below:

- DVD Products
- VCR Products
- CAMCORDER Products
- AC ADAPTER CHARGER

- 90 DAYS LABOR (Carry-in)
- 1 YEAR PARTS (Except Battery)

For information concerning repairs, operation, technical assistance or for referral to the location of your nearest Authorized Service Facility or Parts Distributor, call: 1-800-HITACHI (1-800-448-2244)

# Conditions of Hitachi Limited Warranty

These Hitachi Products are warranted to be free of defects in parts and workmanship at the time of purchase by the original owner. If this product is found to be defective, Hitachi will repair or replace defective parts at no charge to the original owner. Parts used for replacement are warranted for the remainder of the original Limited Warranty period. For 90 days from the date of original purchase, Hitachi will provide labor for the repair or replacement of defective parts without charge, subject to the following conditions:

- Owner must provide verification of the date of purchase when requesting Limited Warranty Service. (Dated Sales Receipt Required)
- 2. All repairs must be performed by a Hitachi Authorized Service Facility.
- 3. This warranty is valid only in the U.S.A.

# HITACHI AMERICA, LTD HOME ELECTRONICS DIVISION

900 Hitachi Way Chula Vista, CA 91914-3556 Tel: 1-800-HITACHI

# REGISTER YOUR HITACHI PRODUCT ON-LINE AT HITACHI.COM/TV

(Continued on reverse side)

QT15271



# Register your product on-line at hitachi.com/tv or mail this portion to the following address

Attn: Warranty Department Hitachi America, Ltd., Home Electronics Division 900 Hitachi Way Chula Vista, CA 91914-3556



# HITACHI CANADA LTD DIGITAL MEDIA DIVISION

### HITACHI WARRANTY POLICY

HITACHI VIDEO PRODUCTS are guaranteed to be free from defects in workmanship and material. If any failure resulting from either workmanship or material defect should occur under normal and proper usage within the period stated hereunder from the original provable date of purchase, such failure should be repaired at no cost to the buyer, provided the defective product is brought to a HITACHI AUTHORIZED SERVICE CENTRE in Canada.

IMPORTANT: KEEP THIS WARRANTY CARD AND ATTACH IT TO YOUR BILL OF SALE FOR FUTURE USE.

### WARRANTY PERIOD - 1 YEAR PARTS AND LABOR

Where HITACHI service is not available, the purchaser must assume the responsibility and expense for the proper packing, shipping and all costs associated with the delivery to and from the closest HITACHI AUTHORIZED SERVICE CENTRE.

and from the crosses HTACH ACTHORIZED SERVICE CENTRE.

All goods returned to a HITACHI authorized service center must be shipped on a 'PREPAID BASIS'. To avoid any damage to the returned goods, please ensure that proper packaging procedures are followed. A short written description of the problem along with proof of warranty should accompany the product returned for repair. Only products under warranty will be returned on a no-charge basis to the customer. The customer is responsible for all transport costs if the product is no longer under warranty.

### WARRANTY DOES NOT COVER:

- Products received for repair without sales or delivery receipt showing date of purchase by the original customer.
- Damages caused by incorrect use, carelessness, unauthorized alterations, improper storage or unauthorized repair or service.
- Damage caused by fire, flood, lightning, acts of God, or other events 3. beyond the control of Hitachi
- 4. Products purchased and/or used outside Canada
- In transit damage claims, improper handling by carrier or post offices. 5
- Products or parts thereof which have had serial numbers removed, altered or defaced.
- Products used for commercial purposes or institutions.

Products used for rental.

- Original installation (set-up), external adjustment and all normal maintenance needed such as cleaning of video head and lens pick-up, or any software modification or damage.
- Products sold in Canada by any other organization which is not authorized by Hitachi Canada Ltd.
- The replacement of video camera pickup element if the pick up element has been over-exposed to an intense source of light.
- 12. Batteries, earphone, antennas, accessories and external parts such as cabinet and knobs.

IMPORTANT: This warranty is in lieu of all other warranties, or agreements whether express or implied, and no person, dealer or company is authorized to change, modify, or extend its terms in any manner whatsoever.

HITACHI CANADA LTD

# TERMES ET GARANTIE DES PRODUITS HITACHI

LES PRODUITS VIDÉO sont garantis contre tout défaut de matériel et de fabrication. Toute panne attribuable à de tels défauts sera réparée sans frais pourvu que la panne se soit produite lors d'un usage normal et au cours de la période de garantie ci-dessous qui court à partir de la date d'achat initiale et que l'appareil soit apporté à un CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ HITACHI où l'appareil sera réparé sans frais. IMPORTANT: CONSERVER CETTE CARTE DE GARANTIE AINSI QUE LA FACTURE D'ACHAT POUR UTILISATION ULTÉRIEURE.

# PÉRIODE DE GARANTIE : 1 AN PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE

En l'absence d'un centre de service HITACHI dans un rayon acceptable, l'acheteur doit assumer la responsabilité et les coûts pour un emballage adéquat, l'expédition ainsi que tous les coûts associés à la livraison de l'appareil au CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ HITACHI le plus près. Toutes les dépenses encourues pour le transport ou la livraison à nos centres de service autorisés Hitachi sont aux frais de l'acheteur. Le produit doit être emballé adéquatement pour éviter les bris, tout en s'assurant d'y inclure une brève description du problème ainsi qu'une PREUVE validant la garantie. Seuls les produits encore couverts par la garantie seront retournés sans frais au consommateur.

### CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS DANS LES CAS SUIVANTS :

IMPORTANT : Cette garantie ne peut être modifiée par aucune autre garantie ou entente, écrite ou verbale. Aucune personne, marchand ou

son

(En caractéres

- Produits recus pour réparation sans preuve validant la garantie.
- Dommages résultant de négligence, mauvais usage, réparation sans autorisation, entreposage inadéquat et de toute réparation effectuée par des centres de service non autorisés par Hitachi.
- Dommages ou pertes échappant à tout contrôle de la part de Hitachi tel que : feu, inondation, foudre, etc.
- Produits achetés et/ou utilisés à l'extérieur du Canada. 4.
- Dommages encourus suite à une mauvaise manipulation du transporteur ou de la poste.

compagnie n'est autorisé à la changer, la modifier ou à en élargir les clauses d'aucune manière.

- 6. Produits dont le numéro de série a été enlevé, retouché ou effacé.
- Produits utilisés à des fins commerciales ou institutionnelles.

- Produits utilisés pour la location.
  - Installation originale (réglage initial), réglage externe et tout entretien régulier tel que le nettoyage des têtes vidéo et de l'objectif ou toute modification ou tout dommage au logiciel.
- 10. Produits vendus au Canada par toute autre organisation qui n'est pas dûment autorisée par Hitachi Canada Ltd.
- 11. Le remplacement du tube de prise de vues si dernier a été surexposé à une source de lumière intense.
- 12. Batteries, écouteurs, antennes, accessoires et toutes les parties externes telles que boutons et cabinet.

HITACHI CANADA LTD

)	What other VIDEO PRODUCTS brands did you consider before selecting Hisahi? Quale autre marque LES PRODUITS VIDEO arez-vous envisagé d'acquierr avant d'opter pour Hazhi?	How dd you hear about this Hitach VIDEO PRODUCT? Comment avous-vous pris comnaissance LES PRODUITS VIDÉO de Hitachi?	What are the two most important factors that influenced your purchase decision? Quels sort les deux facteurs les plus importants qui ont influence votre décision d'achat?	City / Ville	Dealer's name / Nom du marchand	Telephone No. / N° de téléphone	City / Ville	Customer's address - PO Box No. / Adresse ou casier postal du client	Customer's first and last name / Prénom et nom du client	Model No./ N° de modéle Sereal	
	d you consider before se ÉO avez-vous envisagé	DEO PRODUCT? DE LES PRODUITS VIE	s that influenced your nportants qui ont influe	Province	Dealer		Province	resse ou casier postal	m et nom du client	Sereal No. / Nº de série	
	eding Hitachi? d'acquérir avant d'opter pour	DÉO de Hitachi?	purchase decision? ancé votre décision d'achat?	Postal Code / Code postal	Dealer's address / Adresse du marchand		Postal Code / Code postal	du client		Date of purchase / Date d'achat	

nécessaire toutefois, el veuillez remplir cette carte et la retour nécessaire de remplir cette carte our toutefois, elle nous aide à améliorer "Alin de permettre à Hitachi II de mieux répondre aux besoins de la clienléle, retourner à Hitachi Canada Ltd. Ll n'est pas our valider les services et vorte garantie limitée programmes

nos clients.» toutefois, nécessaire de remplir cette carte pour valider votre garantie limitée Hitachi veuillez remplir cette carte et la retourner à Hitachi Canada Ltd. Afin de permettre à Hitachi de mieux répondre aux , elle (En caractères d'imprimerie S.V.P.) nous aide à améliorer les services et programmes ge la clientèle Il n'est pas offerts a

customers." (Please card is not required complete this card and return it to Hitachi Canada Ltd. Sn 3 Hitachi to better serve our customers' developing better in order to validate your Hitachi limited services and programs Completion needs warranty,

ð of this 2 E

# HITACH WWW.HITACHI.CA

Inspire the Nex

**ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN-LIGNE** 

IMPORTANT

REGISTER YOUR PRODUCT ON-LINE WWW.HITACHI.CA IMPORTANT ₽

# HITACHI

VIDEO PRODUCT

YOUR

PRODUIT VIDÉO

VOTRE

WARRANTY

**GARANTIE** 

HITACHI Inspire the Next

**HITACHI** Inspirer l'avenir

# HITACHI CANADA LTD **DIGITAL MEDIA DIVISION**

1-2495 Meadowpine Blvd., Mississauga Ontario L5N 6C3

IMPORTANT NOTICE: This warranty will not apply to products purchased outside of Canada OR sold by any organization other than HITACHI CANADA LTD

AVIS IMPORTANT: Notre garantie ne couvre pas les produits achetés à l'extérieur du Canada OU

vendus par toute organisation autre que HITACHI CANADA LTD 01/2005

Printed in China C Hitachi, Ltd. 2005

1VMN20542 H9850UD/H9851CD\*\*



Register your Hitachi.ca or mail to the address on this card.

Enregistrez votre Product on-line at produit en ligne à Hitachi.ca ou par la poste à l'adresse indiquée Sur cette carte.



ATT: WARRANTY DEPARTMENT HITACHI CANADA LTD 1-2495 MEADOWPINE BLVD., MISSISSAUGA ON L5N 6C3